


GoldMaster

www.goldmaster.com.tr

D-8030 USB

USB/SD Çalar FM Radyolu Oto Teybi

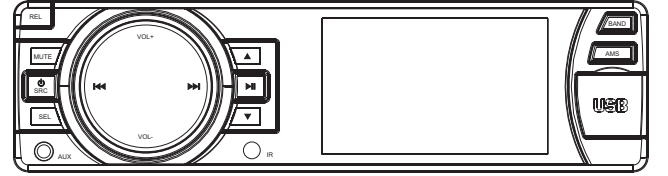


Kullanma Kılavuzu

Not:

Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gözetmek için lütfen saklayınız. Kullanma kılavuzu içerisindeki görseller ve fonksiyonlar sadece temsildir ürün ile birebir aynı olmayabilir.

Panel Fonksiyonları

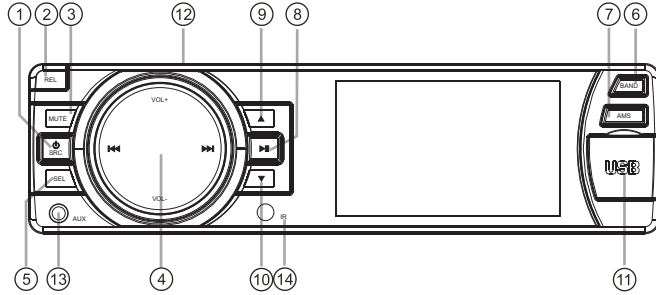

1. PWR/SRC (Güç & Kaynak)

Cihazınızı güce bağladıktan sonra, cihazı açmak için bu tuşa kısa basınız, cihazı kapatmak için uzun basınız.

Cihaz açıkken, bu tuşa her bir basışınız RADIO/USB/SD(MMC)/AUX modlarını sırasıyla değiştirecektir.

Not: USB/SD kart takılı iken sistem otomatik olacak mod değiştirecektir.

2. REL (Panel ayırma tuşu)

Paneli çıkarırken, ana üniteden ayrılmasını sağlar.

3. MUTE (SESSİZ)

Cihazın sesini tamamen kapatmak ve sessiz moduna geçmek için bu tuşa basınız. level.

4. SEEK-/SEEK+/VOL-/VOL+ (Seek up/Seek down/Volume decrease/ Volume increase)

Radyo modunda iken, SEEK- tuşuna kısa basış manual alt değer arama, uzun basış ise otomatik alt değer arama yapacaktır. SEEK+ tuşuna kısa basış manual üst değer arama, uzun basış ise otomatik üst değer arama yapacaktır

Oynatma modunda, SEEK- tuşuna kısa basış alt parça seçimi, uzun basış hızlı geri alma işlemini yapar. SEEK+ tuşuna kısa basış üst parça seçimi, uzun basış hızlı ileri alma işlemini yapar

Ses seviyesini azaltmak için VOL- tuşuna basınız, artırmak için VOL+ tuşuna basınız; LCD ekran seviye değerini gösterecektir.

Not: Mod seçiminde iken, VOL-/+ tuşları ayarlamalar için kullanılır.

CİHAZIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.



Firma-Merkez Servis İletişim Bilgisi

Adres: Bakır ve Piriççiler Sanayi Sitesi
KARANFİL SOK. NO:1 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

Fax : 0212 6930224

Web : www.goldmaster.com.tr

E-mail : info@goldmaster.com.tr

LÜTFEN GARANTİ BELGESİ ÜZERİNDE BULUNAN EKİ
ON(10) GÜN İÇERİSİNDE BELİRTİLEN İLETİŞİM ADRESİNE
POSTALAYIN, YA DA FAX VEYA E-MAIL YOLUYLA BİZE
ULAŞTIRIN.

Fax: 0212 693 02 24 - email: info@goldmaster.com.tr

Kapsamlı fonksiyonlar

1. 18 FM ve 12 AM istasyonu ürünün hafızasına kaydedilebilir. (FM1/ FM2 /FM3/AM1/AM2 bantlarının herbirinden 6 kanal kayıt edilebilir.
2. Mükemmel parazit giderici elektronik aramalı radyo sistemi.
3. FM stereo modunda, Stereo ışığı yanar.
4. EDC Sistem

Performans

FM Bandı

- FM orta frekans: 10.7MHz \pm 0.1MHz
 FM Stereo Sinyal gürültü oranı: 55dB
 FM Stop Hassasiyeti: 20dB
 FM Stereo Hassasiyet göstergesi: 20dB
 FM Stereo Ayırma: 32dB
 FM Harmonik bozulma: 1%

AM Bandı

- AM SNR: 45dB
 AM AUTO SEEK SENS: 30dB
 AM Bozulma: 3%
 Voltaj: 12V
 Çıkış Gücü: 4 * 25W
 Çıkış impedansı: 4 ~ 8

5. SEL (Mod seçimi)

İstenilen modu seçmek için bu tuşa tekrar edecek şekilde basınız ve aşağıda görülen sırada mod seçimini göreceksiniz.

Radyo Modu: VOL – BAL – FAD – LOUD – LOC OFF – EQ OFF – DBAS – ST ON – TA OFF – AF OFF – PTY MODE – EUROPE/USA.MODE/USA'/JAPAN
 USB / SD / AUX Bağlantı Modu: VOL – BASS – TRE – BAL – FAD – LOUD –DBAS
 EQ Fonksiyonu: CLASS – ROCK – POP – EQ OFF

Yukarıdaki fonksiyonlar VOL -/+ tuşu kullanılarak ayarlanabilir ve seçilebilir.

6. BAND (Band Seçimi)

Radyo modunda bu tuşa basarak radyo bantları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Fm1 Fm2 Fm3 Am1 Am2 Fm1;

7. AMS (Otomatik arama ve hafızaya alma)

Radyo modunda, radyo kanallarını bulmak için bu tuşa kısaca basıp çekiniz. Eğer AMS tuşuna üç saniye kadar basarsanız bütün bant otomatik taranacaktır ve kanallar kaydedilecektir. Panel üzerindeki ▲ ▼ tuşuna veya kumandadan numara tuşlarına basarak kaydedilen radyo kanallarını dinleyebilirsiniz.

8. ►|| (Play/Pause)

Bu tuşu kullanarak parçayı oynatıp bekletebilirsiniz. AUX/Radio modundayken bu tuşa uzun basarak ara yüze geri dönebilirsiniz. USB/SD modda, bu tuşa uzun basarsanız parça listesine geri dönersiniz. Ara yüze tekrar dönmek için bu tuşa uzun basınız.

9. ▲ (Yukarı doğru seçim)

Radyo modundayken ▲ tuşuna basarak radyo istasyonlarını yukarı doğru seçebilirsiniz. USB/SD modunda, ►|| tuşuna uzun basarsanız track moduna geri döner, track modunda ▲ tuşuna kısa basarsanız dosyaları yukarı doğru seçebilirsiniz. tuşuna uzun basarak VIDEO (Mp4) modunu seçebilirsiniz. tuşuna basarak oynatmayı da kontrol edebilirsiniz. Mp4 oynarken tuşuna uzun basarak Mp4 folder VIDEO AUDIO (Mp3) IMAGE, seçimini yapınız.

10. ▼ (Aşağı doğru seçim)

Radyo modunda tuşuna basarak aşağı doğru radyo kanallarını seçebilirsiniz. USB/SD oynatma modunda tuşuna uzun basarak track moduna geri dönün ve tuşuna track modunda iken kısa basarak aşağıya doğru klasör seçimi yapınız. tuşuna uzun basarak AUDIO (Mp3) modunu sola doğru seçiniz. tuşuna uzun basarak tekrar IMAGE seçim moduna dönebilirsiniz. Resim dosyalarını oynatırken, tuşuna uzun basarak Image dosyalarına geri döner, aşağı tuşuna uzun basarak IMAGE moduna ulaşılır ve IMAGE modunda yukarı tuşuna basıldığında AUDIO ve VIDEO modları arasında değişir. aşağı tuşuna basarak geri dönlür.

11. USB

USB girişi, paneldeki USB kapağının altındadır.

12. SD

SD/MMC CARD GİRİŞİ; Paneli çıkardıktan sonra SD kartı takıp çıkarabilirsiniz

13. AUX

Harici ses cihazı takmak için bu aux girişi soketini kullanabilirsiniz.

14. IR

Kumanda alıcısı

RDS tuşunun numaralardaki fonksiyonları

Tanım: Önce SELL tuşuna basınız, PTY modunu seçiniz, VOL +/- tuşunu kullanarak program, music, class veya lecture türünü seçiniz.

Tuş 1

RDS PTY MODE fonksiyonunda, program türü MUSIC ise bu tuşa basarak, POP M, ROCK M seçimini yapabilirsiniz; eğer SPEECH ise NEWS, AFFAIRS, INFO seçimini yapabilirsiniz.

Tuş 2

RDS PTY MODE fonksiyonunda, program türü MUSIC ise bu tuşa basarak, EASY M, LIGHT M seçimini yapabilirsiniz; eğer SPEECH ise SPORT, EDUCATE, DRAMA seçimini yapabilirsiniz.

Tuş 3

RDS PTY MODE fonksiyonunda, program türü MUSIC ise bu tuşa basarak, CLASSICS, OTHERM seçimini yapabilirsiniz; eğer SPEECH ise CULTERE, SCIENCE ve DRAMA seçimini yapabilirsiniz.

Tuş 4

RDS PTY MODE fonksiyonunda, program türü MUSIC ise bu tuşa basarak JAZZ, COUNTRY seçimini yapabilirsiniz. Eğer SPEECH ise WEATHER, FINANCE ve CHILDREN seçimini yapabilirsiniz.

Tuş 5

RDS PTY MODE fonksiyonunda, program türü MUSIC ise bu tuşa basarak NATION M, OLDIES seçimini yapabilirsiniz. Eğer SPEECH ise SOCIAL, RELIGION, PHONE IN seçimini yapabilirsiniz.

Tuş 6

RDS PTY MODE fonksiyonunda, program türü MUSIC ise bu tuşa basarak FOLK M seçimini yapabilirsiniz. eğer SPEECH ise TRAVEL, LEISURE ve DOCUMENT seçimini yapabilirsiniz.

Numara Tuşu 4/▶▶

FM/AM radyo modunda bu tuşa basarak kayıtlı radyo kanallarına ulaşabilirsiniz. Radyo kanalını manuel olarak arattıktan sonra, bu tuşa 2 saniye basıldığında, kanal 4 numaralı tuşa kaydedilir. USB oynatma sırasında bu tuşu kullanarak klasör seçimi yapılır.

Numara Tuşu 5: Önceki klasörü seçmek için uzun basınız / -10. şarkıyı oynatmak için kısa basınız.

FM/AM radyo modunda, bu tuşa basarak kayıtlı radyo kanallarına ulaşabilirsiniz. Radyo kanalını manuel olarak arattıktan sonra, bu tuşa 2 saniye basıldığında kanal 5 numaralı tuşa kaydedilir. USB oynatma modunda bu tuşa basarak -10. şarkıyı devirsel olarak seçebilirsiniz. Bir önceki kasörü seçmek için bu tuşa uzun basınız.

Numara Tuşu 6: Sonraki dosyayı seçmek için uzun basınız / +10. şarkıyı seçmek için kısa basınız.

FM/AM radyo modunda, bu tuşa basarak kayıtlı radyo kanallarına ulaşabilirsiniz. Radyo kanalını manuel olarak arattıktan sonra, bu tuşa 2 saniye basarak, kanalı 6 numaralı tuşa kaydedebilirsiniz. USB oynatma modunda bu tuşa basarak +10. şarkıyı devirsel olarak seçebilirsiniz. Bir sonraki klasörü seçmek için bu tuşa uzun basınız.

5. SEL Tuşu:

Bu tuş panel üzerinde bulunan SEL tuşu ile aynı işleve sahiptir.

6. ■/↻ Tuşu:

Radio/AUX modunda iken bu tuşa basarak menü arayüzüne geri dönebilirsiniz. USB/SD modunda bu tuşa basarak sırasıyla mevcut arayüz repertuar arayüzü ana arayüze geçiş yapabilirsiniz.

7. ←/→/↑/↓ Tuşu:

DVD modunda “ ” tuşuna basarak, klasör AUDIO IMAGE seçimini yapabilirsiniz. Sonraki klasörü seçmek için “ ” tuşuna basınız.

8. OK tuşu

9.VOL+/- tuşu

Bu tuşa basarak sesi arttırıp azaltabilirsiniz.

10. ▶▶ Tuşu

Play(oynat) ve Pause (durdur) arasında geçiş yapmak için bu tuş kullanılır.

11. ◀◀ ▶▶ Tuşu

Bu tuş panel üzerindeki tuşlarla aynı işlevdedir.

RDS Fonksiyonunun Çalışması:

RDS moduna girmek ve seçim yapmak için SEL tuşuna kısaca basılmalıdır.

Not: Sadece Avrupa’da RDS fonksiyon enerjisi etkin kılındığında.

AF Fonksiyonunun Çalışması:

AF modunda, radyo istasyonları otomatik olarak aranacaktır. Arama yaparken LCD ekrandaki “AF” yanıp sönecektir. Arama sırasında bir radyo istasyonu bulunduğunda LCD ekranda “TP” yazısı görünecektir. Bu tuşa tekrar basıldığında, LCD ekrandaki “AF” yok olacaktır. Ürün normal radyo moduna dönecektir.

Not: Ürün normal durumda “AF OFF” modundadır.

TA Fonksiyonunun Çalışması:

TA moduna geçildiğinde, LCD ekranda “TA” görünecektir. Ürün, trafik radyo bilgisini transfer edecek ve EON sistemine trafik radyo istasyonunu aratacaktır. Trafik radyo istasyonu bulunduğunda, LCD ekranda “TP” yazısı görünecektir. Tuşa basarak TA modunu kapatınız ve “TA” yazısı ekrandan silinecektir.

Not: Herhangi bir modda trafik radyo istasyonu diğerlerine göre önceliği sahiptir.

PTY Fonksiyonunun Çalışması:

PTY programları aratıldığında, PTY tuşuna sürekli basınız. Aynı zamanda VOL +/- tuşları kullanılarak program seçimi yapılır. Farklı PTY program türleri şöyledir:

MUSIC

POP M、ROCK M

EASY M、LIGHT M

CLASSICS、OTHER M

JAZZ、COUNTRY

NATION M、OLDIES

FOLK M

SPEECH

NEWS、AFFAIRS、INFO


SPORT、EDUCATE、DRAMA

CULTURE、SCIENCE、CHILDREN

SOCIAL、RELIGION、PHONEIN

TRAVEL、LEISURE、DOCUMENT.

Uzaktan Kumanda

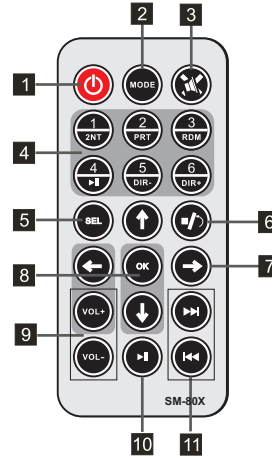

1. **⏻ (Power) tuşu**
Cihazı açıp/kapatmak için basınız.

2. **MODE (mod geçişi) tuşu**
Ürün açık iken, bu tuşa her basıldığında RADIO/USB/SD(MMC)/AUX modları arasında geçiş yapar.

3. **🔇 (Mute) tuşu**
Bu tuşa basıldığında ses kesilir, tekrar basıldığında önceki ses seviyesine geri döner.

4. Sayı tuşları

Numara Tuşu 1/2NT (Parça arama ve playback)

FM/AM radyo modunda iken bu tuşa kısaca basarak tuşa kayıtlı radyo kanalını dinleyebilirsiniz. Bir radyo istasyonunu arattıktan sonra, bu tuşa 2 saniye basılı tutarak 1 numaralı tuşa bu radyo istasyonunu kaydetmiş olursunuz. USB playback modunda, bu tuşa basıp önceki 10 şarkıya göz atarak her şarkıyı 10 saniye oynatabilirsiniz. Tekrar bastığınızda gözet ve oynat özelliği iptal olur.

Numara Tuşu 2/RPT (Playback'i tekrar et)

FM/AM radyo modunda bu tuşa kısaca basarak tuşa kayıtlı radyo kanalını dinleyebilirsiniz. Bir radyo istasyonunu arattıktan sonra, bu tuşa 2 saniye basılı tutarak 2 numaralı tuşa radyo kanalını kaydetmiş olursunuz. USB playback modunda bu tuşa basarak mevcut şarkıyı tekrar tekrar oynatır. Bu tuşa tekrar basarsınız, tekrar özelliğini iptal edersiniz.

Numara Tuşu 3/RDM (Rasgele Oynatma)

FM/AM radyo modunda, bu tuşa kısaca basarak tuşa kayıtlı radyo kanalını dinleyebilirsiniz. Bir radyo istasyonunu arattıktan sonra, bu tuşa 2 saniye basılı tutarak 3 numaralı tuşa radyo kanalını kaydetmiş olursunuz.

USB playback modunda, bu tuşa basarak diskteki şarkıları rasgele oynatabilirsiniz. Bu tuşa tekrar basarsanız, rasgele oynatma özelliğini iptal edersiniz.