

GoldMaster

www.goldmaster.com.tr



D-6030 USB

2 DIN 6.2" Touch Panel


TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar
Radyo Oto Teyp

Kullanma Kılavuzu

Güvenlik Uyarıları

Bu ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünü en uygun şekilde kullanmak için lütfen kılavuzu okuyunuz. Okumanız bittikten sonra kılavuza tekrar başvurmak için güvenli bir yerde saklayınız.

Üniteye topraklaması ile birlikte yalnızca 12-V güç uygulayınız.



Üniteyi güvenli bir sürüşü engelleyecek şekilde yerleştirmeyiniz.




Kuralları ve düzeni bozmamak ve trafik kazalarından kaçınmak için sürüş sırasında ön kısımda video oynatmayınız.




Güvenli bir sürüş için acil durum ihtimalinde ses seviyesinin güvenli bir seviyede olması gerekir.


Elektrik kaçağı ve yangını önlemek için bu cihazı, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz.

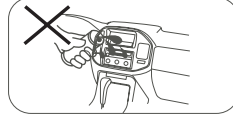

Profesyonel bir destek olmadan güç kablosundaki sigortayı değiştirmeyiniz, uygun olmayan sigorta kullanımı üniteye zarar verecektir hatta, yangına bile sebep olabilecektir.



Aşağıdaki belirtilerden herhangi biri meydana geldiği zaman gücü kesiniz ve aracı yetkili servise götürünüz:



- Üniteye su ya da başka bir nesne girdiği zaman;
- Duman çıktığı zaman;
- Kötü bir koku geldiği zaman.

Net bir gösterim ve cihaz kullanımının kolay anlaşılır olması için şekiller ile anlatım desteklenmiştir. Ancak şekiller cihazın gerçek resmi ile tam anlamıyla aynı değildir.

Uyarı


Bu ürün 1.SINIF LAZER ÜRÜNÜDÜR. Kontrollerinin kullanımı veya performans ayar işlemleri burada belirtilen şekilde yapılmazsa radyasyon etkisine maruz kalabilirsiniz. Cihazın içini açmayınız ve kendiniz tamir etmeyiniz. Teknik servisimize başvurunuz.

İki Lazer Birimi


Dalga boyu: CD: 780nm DVD: 650nm
Lazer gücü: Güvenli koruma ile tehlikeli radyasyon yaymaz. Elektrik arkı riskini azaltmak için cihazı enterferansa sokacak aksesuarlar kullanmayın, sadece kendi parçalarını kullanınız.

Disk kullanımında dikkat edilmesi gerekenler


1. Cihaza asla 3 inçlik bir CD içeren CD adaptörü veya düzensiz şekilde bir CD takmayınız. Cihaz CD'yi dışarı çıkaramayabilir sonuç olarak cihaz kullanılamaz.



2. Disk temizleme. Disklerin yüzeylerini temiz ve yumuşak bir bezle merkezden dışa doğru siliniz, sadece nötr deterjan kullanınız.



3. Yeni disk oynadığında. Yeni diskin kenarlarında pürüzler olabilir. Böyle bir diskin pürüzlü kenarlarını kalem ya da tükenmez kalem gibi nesnelere ile temizleyiniz.



Güvenlik Uyarıları.....	1
İçerik.....	2
Özellikler	3
Panel Kontrolleri	4
Kumanda Kontrolleri.....	5
Temel İşlemler.....	7
USB/SD/MMC Kart İşlemleri....	8
Disk Çalışması.....	9
Radyo Çalışması	13
TV Çalışması.	14
Sistem Ayarları.....	15
Cihaz Bağlantıları.....	17
Kurulum.....	20
Pratik Çözümler.....	21
Teknik Özellikler	22

DVD-R/RW Uyumluluđu

DVD-R/RW disk video kayıt formatını oynatmak için uyumludur.

WMA ve MP3 Uyumluluđu

WMA ve Mp3 dosyalarını oynatmak için uyumludur.

WMA Hakkında

WMA verilerini bu cihazla oynatabilirsiniz. Windows media ve windows logo microsoft kuruluşunun ticari markasıdır. Şifreli, sertifikasız WMA dosyalarını cihaz düzgün olarak çalıştırmayabilir.

Mp3 Hakkında

Lisanslı Mp3 dosyalarını kullanınız, ne lisanssız ne de devlet kullanım hakkı bulunmayan internet gibi yerlerden tedarik edilen Mp3 dosyalarını kullanmayınız.

Tuş İşlem Açıklamaları

Dokunmatik Ekran Tuş İşlemleri

Cihazı sadece ekrandaki simgeleri kullanarak kullanabilirsiniz.

Bazı Tuş Açıklamaları

1) İmleci Taşıma



2) Onay



Kaynak Menüsunü Açma


Oynatma modunda iken ekranın sol üst köşesine dokununuz.

Dokunmatik Ekran

Dokunmatik ekrana bađlı olarak, ekrana simgelere dokunarak, sadece normal tuşların kullanımı olmadan, bütün işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Panel Kontrolleri

Cihazı açmak için **VOL/** / **MUTE** tuşlarına basınız.

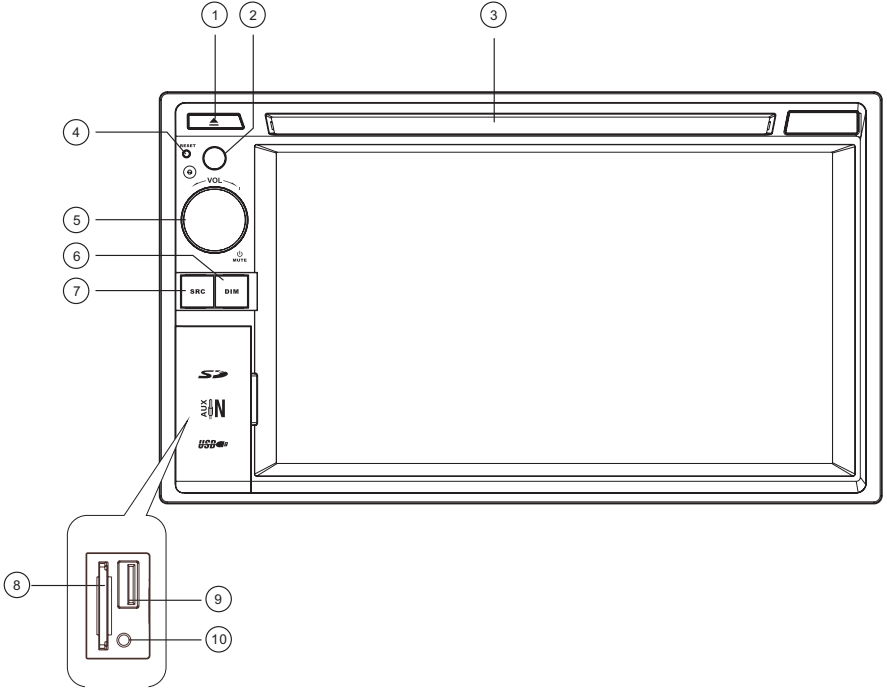


1. - Disk Çıkarma
2. - Kumanda sensörü
3. - Disk yuvası
4. - Reset deliği
5. - Cihazı açma (basın)
 - Ses seviyesi ayarlama(çevir)
 - Sessiz (basın)
 - Kapatma(uzun basış)
6. - Ekran parlaklığını ayarlama
7. - Oynatma Kaynağını seçme

- >Radyo
- >Disk (Disk takılı iken)
- >Kart (SD/MMC kart takılı iken)
- >USB (USB bağlı iken)
- >AV1 (rear AV in)
- >AV2 (front AV in)
- >TV
- 8. - SD/MMC kart yuvası
- 9. - USB konnektör
- 10. - AUX-in jack


Kumanda Kontrolleri

Uzaktan Kumanda Çalışması

Uzaktan kumanda 3~5 metre mesafe içinde sorunsuz çalışacaktır

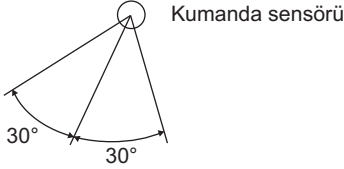

Cihazı açmak için tuşuna basınız

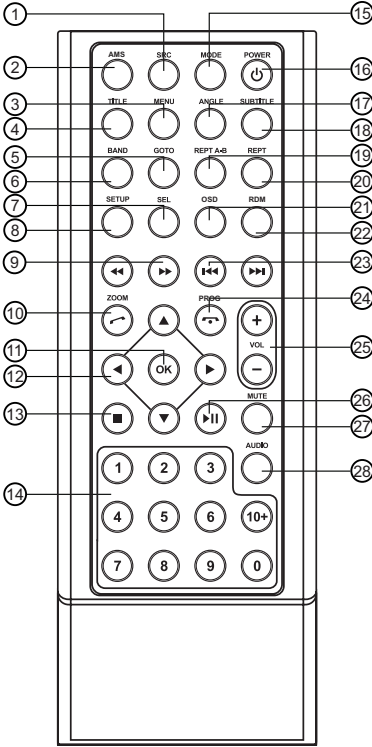


- Aşağıdaki kaynaklar seçilebilir:
 - >Radyo
 - >Disk (disk takılı iken)
 - >Kart (SD/MMC kart takılı iken)
 - >USB (USB takılı iken)
 - >Av1 (arka AV in)
 - >Av2 (ön AV in)
 - >TV
- Radyo önkayıtlı scan
 - Radyo otomatik önkayıt
- Menü (DVD)
- Başlık (DVD)
- Aramaya git
- Radyo bandı
 - Video sistemi PAL/NTSC/AUTO
- Ses/ekran ayarları
 - Ayarlar menüsü(2 saniye basın)
- Sistem Ayarları
- Hızlı geri/ileri oynatma
- Zoom (DVD/VCD)
- Giriş
- Menü imleci
- Dur/Geri dön
- Sayı tuşları
- Kaynak menüsüne giriş
- Açma/Kapatma
- Açık (DVD)
- DVD altyazısı
- A-B tekrarı
- Tekrar
- Ekran menüsü
- Track karışık oynatma
- Radyo ayar
 - Track atlatma/arama
- Program
- Ses seviyesi
- Oynat/Beklet
- Sessiz
- DVD sesi
 - VCD sesi L/R/ST

Kumanda pilinin yerleştirilmesi

Kumanda çalışma mesafesi belirtilenden daha aşağıya düştüğünde ya da kumanda işlem yapamaz duruma geldiğinde , pili yenisi ile değiştirmeniz gerekmektedir. Yerleştirme sırasında pil kutuplarının doğru yerleştiğinden emin olunuz.

1. Kumandanın arka kısmındaki kapağı açınız.
2. Pili, üzerindeki (+) işaretli kısım yukarı gelecek şekilde, yuvaya yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.

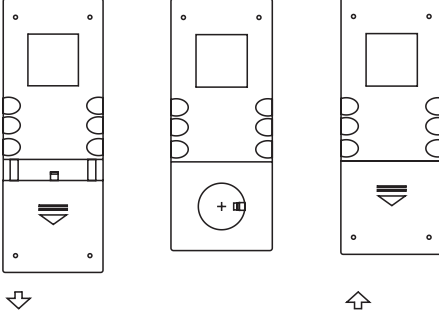

Uyarı

- Pilleri çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayınız. Kaza ile çocuğunuzun pili yutarsa, hemen doktora başvurunuz.
- Pili şarj etmeyiniz, pili açmak ya da ısıtmak yangına sebebiyet verebilir.
- Bataryanın iletken kısmına başka bir metalik malzeme bırakmayınız, bu durum bataryanın ısınması ve yangın başlamasına sebebiyet verebilir.
- Batarya bittiğinde çöpe atarken, pili banta sarınız ve ızalasyonunu sağlayınız, aksi durumda pil herhangi bir sebeple ısınır hale gelebilir ve yangına sebebiyet verir.

Temel İşlemler

Açma/Kapatma

1. Cihazı açmak için [VOL] tuşuna basınız.
Cihaz açılınca, en son bırakılan duruma dönecektir.
2. Cihaz açıkken, [VOL] tuşuna 2 saniyeden uzun basarak cihazı kapatabilirsiniz.

Sessiz

Cihaz açıkken [VOL] tuşuna basarak cihazı sessiz moda alabilirsiniz.



Not:Sessiz modundan çıkmak ve ses seviyesini ayarlamak için [VOL] tuşuna tekrar basınız.

Cihaz sessiz konumda iken ekranda **SESSİZ** yazısı olacaktır.

Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini artırmak ya da azaltmak için [VOL] tuşunu çeviriniz

Ayarlanabilir aralık 0 dan 39a kadardır.

Oynatma Kaynağı Seçimi

Metod 1:

Ön paneldeki ya da kumandadaki [SRC] tuşuna arka arkaya basarak varolan kaynaklar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Metod 2:

Dokunmatik ekranın sol üst köşesine dokunarak ya da kumandadan MODE tuşuna basarak Kaynak menüsüne girebilirsiniz. Daha sonra istediğiniz seçeneğe dokunabilir ya da imleci taşıyarak seçebilir ve onaylarsınız.



Not:

- Takılı cihazlar hazır değil ise seçilemezler.
- Seçilen kaynak oynatılırken, geçişi durdurmalısınız, cihaz otomatik olarak seçtiğiniz oynatma kaynak moduna girecektir.

Park Fren uygulamasında

1. 'PRK SW' kablosu el frenine bağlı ise TFT ekran ile sürücü konumu, sistem ayarları, video giriş kaynağı kontrol edilebilecektir.
2. Araç ileri hareket ederken video disk oynuyor ise ekranda " UYARI: Videoyu izlemek için aracınızı park ediniz." uyarısı görünecektir. Bu uyarı sürücünün görüntüyü izlemesini önlemek içindir. Arka koltukta bulunan yolcu videoyu normal olarak izleyebilir.

Arka sürüş sırasında

Arka görüş kamerası bağlı ise, arka sürüş sırasında cihaz otomatik olarak KAMERA moduna geçecektir. Geri sürüş tamalandığında cihaz normal oynatma moduna dönecektir.

Direksiyon Kumanda Kontrolü

Kaynak menüye girmek için ekranın sol üst köşesine dokununuz. Daha sonra [⚙️] simgesine dokunarak sistem ayarlarına girin ve [Diğerleri] kısmını seçin.

1- SWC seçeneğinde, ◀/▶ tuşlarını kullanarak bir fonksiyon seçin ve daha sonra direksiyonunuz üzerindeki bir tuşa ekranınızdaki seçenek ışıklı duruma geçene kadar basılı tutunuz (Direksiyonunuzda kontrol tuşları varsa) Böylelikle bu fonksiyon belirlediğiniz tuşa atanmış olur.

2- Direksiyonunuzdaki diğer tuşlarda fonksiyon atamak için madde 1i tekrarlayınız.


3- Ayar menüsünden çıkınız ve kumandanızdaki tuşlar ile oynatıcınızın üzerindeki işlemleri yapınız.

4- Eğer ayarları değiştirmek isterseniz, SWC menüsüne giriniz, ekrandaki bir fonksiyonu seçin, direksiyon üzerindeki tuşa 2 saniyeden uzun süre basılı tutun, ilgili fonksiyon seçilen tuşa kaydedilecektir. Aynı zamanda, diğer bütün direksiyon ayarları silinecektir, onları da resetlemelisiniz.

USB/SD/MMC Kart İşlemleri

SD/MMC Kart Kullanımı

1. SD/MMC kartı takma
Paneldeki kapağı açınız ve kartı yuvaya yerleştiriniz. Cihaz kart içindeki dosyaları otomatik olarak okuyacaktır.
2. Kartı Çıkarma
Öncelikle başka bir moda geçmek için SRC tuşuna basınız, daha sonra kartı itiniz ve dışarı çıkmasını sağlayınız.

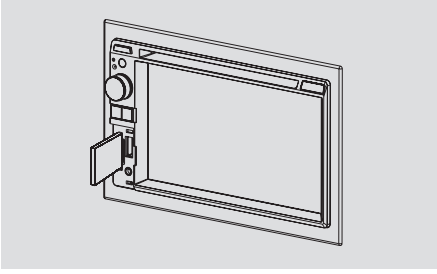


USB fonksiyonları (flash bellek tipi) MP3 müzik oynatma

1. SD/ MMC kart desteği
2. USB flash bellek (2 in 1) (SD/MMC) desteği
3. Fat 12 / Fat 16 / Fat 32 dosya sistemi desteği
FAT 12/16/32 (dizin: 200 desteği, dosya 500 desteği)
4. Dosya adı: 32 karakter / dizin adı : 32 karakter / şarkı ady : 32 karakter
5. Şarkı adı (id3 tag ver 2.0)
- şarkı adı / artist / albüm : 30 karaktere kadar
6. Multi kart okuyucu desteklenmez.
7. USB 1.1 desteği
USB/SD/MMC Notları
FAT 12/16/32 (dizin: 200 desteği, dosya 500 / şarkı adı : 32 karakter
USB 2.0 desteği
(USB 2.0 hızını desteklemeyebilir.
Sadece USB 1.1 hızı elde edilir.)

Not: Cihaz bütün USB cihaz çeşitleri ile uyumlu değildir.

USB disk kullanımı

- 1- Paneldeki kapağı açınız ve USB belleği yuvasına takınız. Cihaz otomatik olarak USB içindeki dosyaları okuyacaktır.
- 2- USB cihazını çıkarmak için, başka bir kaynağı seçiniz ve USB diski çıkarınız. Aynı modda iken USB diski çıkarmanız, USB diske zarar verebilir.

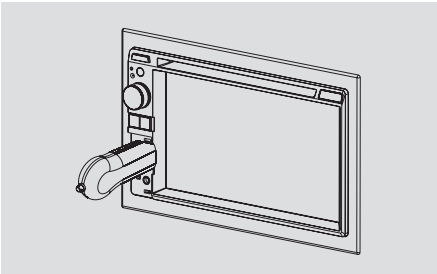

Disk Çalışması

Diski Takma

Diski yuvasına takınız, cihaz otomatik olarak disk moduna geçecektir.



NOT:

- Diski takmadan önce, cihaz içinde disk olup olmadığını kontrol ediniz.
- Cihaz geçerli oynatma kaynağından çıkacak ve disk takıldığında DVD moduna geçecektir.
- CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW gibi bazı kaydedilmiş diskler, kayıt durumlarından dolayı oynatılamayabilir.

played back.

Diski çıkarma


[▲] tuşuna basarak diski çıkarınız.

Notlar:

- Diski çıkardıktan sonra, cihaz diğer modlara otomatik olarak geçecektir.
- Cihaz kapalı durumda iken diski çıkarabilirsiniz. Disk çıkarıldıktan sonra cihaz tekrar kapalı duruma geçecektir.
- Eğer disk 10 sn içinde çıkarılmazsa, kaza ile oluşabilecek bir durumu önlemek için disk tekrar yüklenecektir.

Dokunmatik Ekranın Kullanımı

VCD/DVD oynatması için dokunmatik tuş alanları aşağıdaki gibi çizgili ile belirlenmiştir:

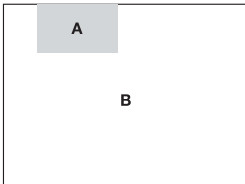

A - Kaynaklı menüsüne dönüş

B. Ekran kontrol menüsü

Disk Oynatma

1. Bir disk taktığınızda ekranda LOAD yazar. Mp3 veya karışık disklerin okunma süresi 1 dk aşabilir
2. Disk okuma sırasında bir sorun olursa ekranda ERROR uyarısı görünür.
3. CD/MP3/WMA dosyaları oynatılırken, ekranda CD/MP3/WMA simgesi görünür.
4. DVD 'lerde, ekranda DVD simgesi ve TITLE gözükür. Oynatmak için ►► tuşuna basınız.
5. VCD diskleri için ekranda VCD simgesi görünecektir.
- 6- Video diski oynatılırken, ekrana dokunarak yardımcı dokunmatik tuşları görüntüleyebilirsiniz.

Desteklenen Dosya Formatı

Audio dosyası: MP3(*.mp3), WMA(*.wma)

Video dosyası:

MP4(*.avi, DIVX3.11 / 4.0 / 5.0 / 6.0)

MPEG 2(*.vob)

MPEG 1(*.dat)

Resim dosyası: JPEG(*.jpg)

MP3 dosyası:

ISO 9660 ya da ISO 9660 + Joliet format

- Maks. 30 karakter.

Maks. Alt dizin seviyesi 8 'dir.

Maks. albüm sayısı 99 'dur.

Maks. parça uzunluğu 99 dakika 59 saniyedir.

MP3 diskleri için desteklenen örnekleme

frekansı : 8KHz - 48KHz arası

(44.1KHz genellikle).

Desteklenen Mp3 bit oranları :32 - 320 kbps

(128 kbps tercihen).

Desteklenmeyen disk ve dosyalar

*.ACC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, Mp3, PRO dosyaları ve DRMLi olan dosyalar

Oynatmayı Geçici Durdurma

Oynatmayı geçici olarak durdurmak için ►► tuşuna basınız

Disk Çalışması

- Cihaz sessiz konuma geçecektir.
- Ekranda PAUSE simgesi görünecektir
Oynatmaya devam etmek için tuşuna basınız.

Oynatmayı geçici olarak durdurma
DVD, VCD, CD, Mp3 oynatması sırasında
1- Kumandadan [■] tuşuna bir kez bastığınızda
oynatma duracak ve ilgili yeri disk üzerinde
kaydedilecektir. Kaldığınız yerden oynatmaya
devam etmek için kumanda üzerindeki [▶▶] tuşuna basınız.

2- Oynatmayı tamamen durdurmak için [■] tuşuna basınız. [▶▶] tuşuna bastığınız zaman diskin en başından başlayacaktır.

İstenilen Şarkıyı Seçmek

- Önceki ya da sonraki parça seçimi için [◀▶] tuşlarını kullanınız.
- Kumandadan 1-9 ve 0, 10+ tuşlarını kullanarak istediğiniz şarkının sıra numarasını seçebilirsiniz.

Hızlı İleri ve Geri Alma

Oynatma sırasında [◀▶] tuşlarına tekrarlı olarak 2 saniyeden fazla bastığınızda hızlı ileri/geri oynatma adımlarını seçebilirsiniz.

- Hızlı ileri/geri oynatma sırasında, [▶▶] tuşuna basarak normal oynatma moduna dönebilirsiniz.
- Hızlı ileri/geri oynatma sırasında cihaz sessiz modunda olacaktır.

Karışık Parça Oynatma (Sadece CD/VCD/MP3)
Bütün parçaları karışık oynatabilirsiniz.

- 1- Oynatma sırasına [⏮] kısmına basınız
- Ekranda SHUFFLE yazısı görünecektir.
- 2- Normal oynatmayı seçmek için [⏪] kısmına tekrar basınız.

Tekrar

Oynatma sırasın, [REPT] ya da [⏮] kısmına tekrarlı olarak basınız.

- RPT simgesi ekranda görünecektir.
 - VCD/CD için: Ekranda TEKR1 → TÜRÜ TEKR → KAPALI
 - DVD için: BÖLÜM → BAŞLIK → TÜRÜ TEKRAR → KAPALI
 - Disk için :TEKR 1 → KLAS TEKR → TÜRÜ TEKR → KAPALI
- Simgeleri görünecektir.



NOT:

Tekrar seçeneği AÇIK seçilmedi ise, disk ya da başlık bittikten sonra, oynatma duracaktır. Eğer dakika boyunca hiçbir işlem yapılmazda cihaz standby moduna gidecektir.

Tekrar A-B

- Belirli bir bölümü tekrarlı oynatma
- Başlama bölümünü seçmek için **A-B** ye basınız REPEAT A ekranda görünecektir.
 - Bitiş noktasını seçmek için yine **A-Bye** basınız Ekrenada REPEAT A-B yazısı görünecektir ve seçilen bu bölüm tekrarlı olarak oynatılacaktır.
 - Tekrarlı oynatmadan çıkmak için **A-Bye** tekrar basınız.

GOTO (GİT)

İstenilen başlık/bölüm yada zaman noktasına doğrudan gitme.

Kumandadan [GOTO] tuşuna basın, ekranın üst kısmında parça ya da DVD başlık/ bölüm ve zamanı görüntülenecektir. [◀ / ▶] tuşlarını kullanarak istediğiniz seçeneği seçiniz. Numara sırası seçmek için sayı tuşlarını kullanabilirsiniz. Onaylamak için **OK** e basınız.

Program

Program listesine girmek için [PROG] tuşuna basınız. Daha sonra [▲ / ▼] ya da [◀ / ▶] tuşları ile imleci taşıyınız ve sayı tuşları ile numara giriniz.

Disk İşlemleri

DVD ve dosya diskleri için, başlık ve bölüm sıra numarasını seçin.

VCD ve CD için, parça sıra numarası seçin.


- Oynatmak için [▶▶] tuşuna basın ya da imleci OYNAT seçeneğine taşıyın ve [OK] e basın.
- Eğer listeyi silmek istiyorsanız, imleci [TEMİZLE] seçeneğine taşıyın ve [OK] kısmına basarak tüm listeyi silin.
- Programlı oynatmadan çıkmak için [PROG] kısmına basın.

DVD Ses Dili Seçimi

Çoklu ses dili özelliğine sahip DVD diskleri oynatılırken dinlemek istediğiniz ses dilini seçmek için [AUDIO] tuşuna basınız.

VCD Ses Dili Seçimi

Dinlemek istediğiniz ses dili seçimini yapmak için [AUDIO] tuşuna basınız.



DVD Altyazı Seçimi

Çoklu dilde altyazı desteğine sahip DVD diskleri için [SUBTITLE] tuşuna basarak altyazı dilini seçebilirsiniz.

DVD Başlık Seçimi


Bölüm ya da başlık menüsünü ekrana getirmek için [TITLE] tuşuna basınız. Yön tuşları ile ya da sayı tuşlarıyla seçiminizi yapınız ve OK tuşuna basarak oynatınız.

DVD Açı Seçimi

Çoklu açı ile çekilmiş DVD diskleri için [ANGLE] tuşuna basarak sahne açısı seçimini yapabilirsiniz.


Zoom

[ZOOM] kısmına bastığınız zaman aşağıdaki sıraya göre yakınlaştırma ve uzaklaştırma işlemi yapılacaktır.



DVD Oynatma Menüsü

Oynatma sırasında ekranın ortasına dokununuz

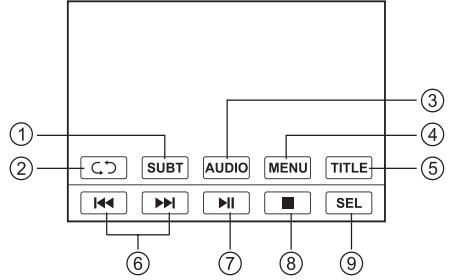


İstediğiniz fonksiyona için simgeye dokununuz

1. Altyazı seçimi
2. Tekrar oynatma
3. Ses seçimi
4. Menü oynatma
5. Başlık seçimi
6. Parça atlama/arama
7. Oynat/beklet
8. Durdur
9. Ses/video menüsünü görüntüle

Video VCD Oynatma Menüsü

Oynatma sırasında ekranın ortasına dokununuz

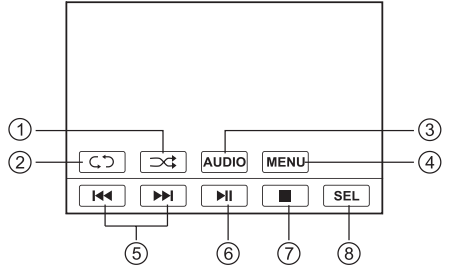


İstediğiniz fonksiyona için simgeye dokununuz

1. Karışık oynatma
2. Tekrar oynatma
3. Ses seçimi
4. Menü oynatma
5. Parça atlama/arama
6. Oynat/beklet
7. Durdur
8. Ses/video menüsünü görüntüle

CD/MP3/MP4/Resim Menüsü


Oynatma sırasında ekranın ortasına dokunma:

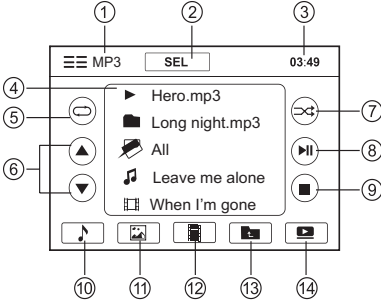

1. Kaynak menüsü görüntüleme
2. Ses/video ayar menüsünü görüntüleme
3. Geçerli süre
4. Klasör/dosya listesi
5. Oynatma tekrarı
6. Sonraki/önceki sayfa
7. Karışık oynatma
8. Oynat/beklet
9. Durdur
10. Ses dosyasını göster
11. Video dosyasını göster
12. Resim dosyasını göster
13. Üst klasöre çıkış
14. Sonraki menüyü göster

Resim Tanıtım Menüsü


Resim tanıtımları sırasında, ekranın ortasına dokunma:

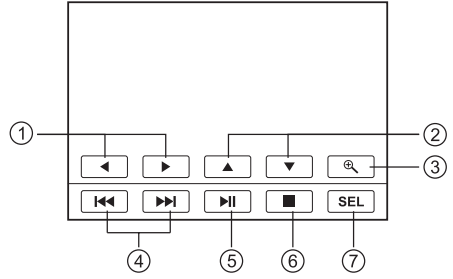

İstenile fonksiyonlara ulaşmak için dokunma


1. Resmi saat yönünde ve tersi yönde çevirme
2. Yatay/dikey ayna görüntüsü
3. Zoom
4. Sonraki/önceki resim
5. Oynat/Beklet
6. Durdur
7. Ses/video dosyasını göster

MP3/MP4/Resim Menüsü

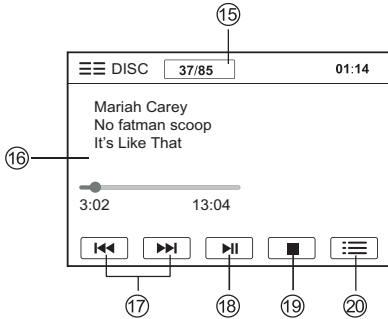


15. Geçerli parça/toplam parça numarası
16. Oynatma bilgisi
17. Parça atlama/arama
18. Oynat/beklet
19. Durdur
20. Önceki menüyü göster

Radio Menü

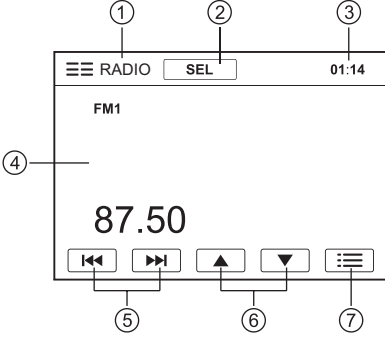

İstenilen fonksiyon erişmek için dokunma

1. Kaynak menüsünü görüntüleme
2. Ses/video ayarları menüsü
3. Geçerli süre
4. Radyo bilgisi
5. Otomatik ayar için dokunun
Manuel ayarlamak için 2 saniyeden fazla basılı tutunuz.
6. Kayıtlı önceki/sonraki istasyon seçimi
7. Sonraki menüyü görüntüleme

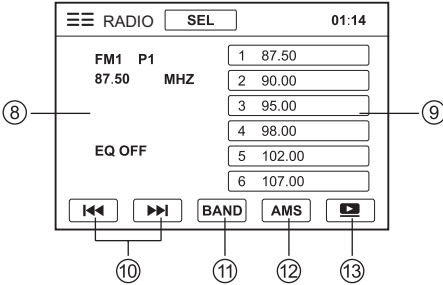

8. Radyo bilgisi
9. Kayıtlı istasyonlar
10. Otomatik ayarlama için dokunun.
Manuel ayarlamak için 2 saniyeden fazla basılı tutunuz.
11. Band geçişi
12. Otomatik aram ve istasyon kaydetme
13. Önceki menüyü görüntüleme

RDS Temelleri

RDS servisi bölgeye göre değişir. Eğer bulunduğunuz bölgede RDS yok ise aşağıdaki hizmetlerde olmayacaktır.

AF Modu

AF (Alternatif Frekans): Radyo sinyali zayıf olduğunda AF fonksiyonunun aktif olması cihazın otomatik olarak geçerli istasyon ile aynı P1ya sahip (Program kimliği) fakat daha güçlü sinyali olan başka bir istasyonu bulmasını sağlar

Sistem ayarları menüsüne girmek için kaynak menüsündeki [⚙️] simgesine dokunun, daha sonra [Radyo] kısmına girerek AF seçeneğini AÇIK ya da KAPALI yapınız.

AF AÇIK: AF fonksiyonu aktif

AF KAPALI: AF fonksiyonu pasif

Hatırlatma: RDS bilgisi alınincaya kadar AF simgesi LCDde yanıp sönecektir.

Eğer RDS bulunduğunuz bölgede yok ise, AF modunu kapatınız.

TA Modu:

Bazı RDS FM istasyonları periyodik olarak trafik bilgisi sağlar

TP (Trafik Program Kimliği)

Trafik bilgisi yayını

TA (Trafik Anons Kimliği)

Trafik şartlarında radyo anonsları

Sistem ayarları menüsüne girmek için kaynak menüsündeki [⚙️] simgesine dokunun, daha sonra [Radyo] kısmına girerek TA seçeneğini AÇIK ya da KAPALI yapınız. TA modu açık iken, TA simgesi ekranda yanıp sönecektir.

Trafik anonsu alındığında, TA simgesi görüntülenecektir. Cihaz geçici olarak radyo moduna geçecektir (geçerli moddan çıkarak) ve TA ses seviyesinde anaons yayını başlayacaktır. Trafik anonsu bittiğinde, önceki moda ve geçerli ses seviyesine dönecektir. TA kapalı olduğunda, Arama, tarama ve AMS fonksiyonları yalnızca Trafik program kimliği (TP) alındığında alımı yapabilecek ve kaydedecektir.

Radyo Çalışması

TA Aram/TA Alarmı

Sistem ayarları menüsüne girmek için kaynak menüsündeki [⚙️] simgesine dokununuz, daha sonra [Radyo] kısmına girerek TA Arama ya da alarmı seçeneğini seçiniz.

TA (Trafik anonsu) açıkta ve belirli bir süre Trafik Program Kimliği kodu alınmadıysa, TA/TP görüntülenmeyecek ve TA Alarmı ya da TA Arama aktif olacaktır.

TA Alarmı modu: Alarmı açık

TA Arama Modu: TA arama otomatik olarak aktif.

TA Ses seviyesi

Sistem ayarları menüsüne girmek için kaynak menüsündeki [⚙️] simgesine dokununuz, daha sonra [Radyo] kısmına giriniz ve ◀/▶ tuşlarını kullanarak TA ses seviyesini ayarlayınız.

REG Modu

Sistem ayarları menüsüne girmek için kaynak menüsündeki [⚙️] simgesine dokununuz, daha sonra [Radyo] kısmına girerek REG seçeneğini AÇIK ya da KAPALI yapınız.

REG Açık: AF fonksiyonu bölgesel kodu tamamlayacaktır ve sadece geçerli bölgedeki istasyonlar otomatik aranacaktır.

REG Kapalı: AF fonksiyonu bölgesel kodu iptal edecek ve istasyonlar diğer bir bölgeler otomatik olarak ayarlanacaktır.

EON (Geliştirilmiş Diğer Ağlar)

EON verisi alındığında, EON simgesi yanacaktır, TA ve AF fonksiyonları geliştirilecektir.

TA: Trafik bilgisi geçerli ağdaki geçerli istasyondan alınır.

AF: Kayıtlı RDS istasyonları EON verisi ile güncellenir. EON, radyonun RDS bilgisini tam olarak kullanmasını sağlar.

Sürekli olarak içinde ayarlanmış olan kayıtlı istasyonların AF listesini günceller. Eğer ayarlanmış istasyon evinizin yakınlarında ise, daha sonra alternatif bir frekans olarak aynı istasyonu tekrar alacaktır ya da başka bir istasyonu aynı programa sunacaktır.

TV Çalışması

TV Modu

Kaynak menüsünden Tvyi seçerek ya da SRC tuşuna basarak TV modunu seçiniz.

Kontrol tuşlarını görüntülemek için ekranın merkezine basınız.

Otomatik Arama

Ekrandaki [◀◀] ya da [▶▶] tuşuna bastığınızda otomatik arama başlayacaktır.

Manuel Arama

Adım adım alt ve üst aramaları manuel yapmak için kumanda üzerindeki [◀◀] ya da [▶▶] tuşlarını kullanınız.

TV kanallarını otomatik kaydetme

TV kanallarını aramak ve en güçlü sinyale sahip olan 18 tanesini otomatik kaydetmek için ekrandaki **AMS** tuşuna basınız.

TV Kanallarını Manuel Kaydetme

Kanal numarası yanıp sönmeye başlayınca kadar ekrandaki [ENT] tuşuna 2 saniyeden fazla basınız. Önceki ya da sonraki kanalı seçmek için ▲ / ▼ tuşlarına basınız, daha sonra kaydetmek için [ENT] tuşuna tekrar basınız.

TV Kanalını Değiştirme

Kayıtlı TV kanalları arasında geçiş için ekrandaki ▲ / ▼ tuşlarını kullanınız.

TV video formatını değiştirme

Paneldeki **SRC** tuşuna ya da kaynak menüsüne girmek için ekranın sol üst köşesine dokununuz. Ayar menüsüne girmek için [⚙️] tuşuna basınız ve TV ayar menüsüne giriniz. ◀/▶ tuşlarını kullanarak TV video format seçeneğini seçiniz.


Sistem Ayarları

Ses/Video ayarları

Ses/Video ayar menüsüne girmek için 2 farklı metodunuz vardır.

Metod 1: Ekrandaki SEL simgesine dokunun

Metod 2: Kumandadaki SEL tuşuna basın.

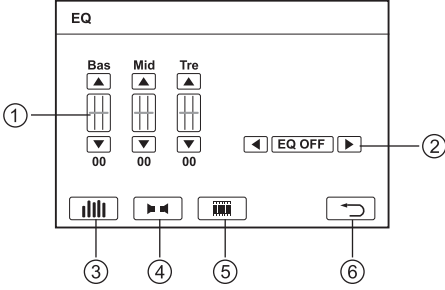

- 1- Bass/Middle/Treble ayarları için ekrandaki [▲/▼] tuşlarına dokunun.
- 2- Kayıtlı Ekolayzeri seçmek için ekrandaki [▲/▼] tuşlarına dokunun.
- 3- Ekolayzer menüsüne girmek için dokununuz.
- 4- Fader/Balance menüsüne girmek için dokununuz daha sonra ekrandaki [▲/▼/◀/▶] yön tuşları ile ayarlarınızı yapınız.
- 5- Video ayar menüsüne girmek için dokununuz, daha sonra ekran parlaklığını, rengini, ışığını ayarlamak için [▲/▼] tuşlarına dokununuz.
- 6- Ses/Video ayar menüsünden çıkmak için Exit kısmına dokununuz ve önceki menüye çıkınız.



AYAR Menüsü

Ayar menüsüne girmek için 3 metodunuz vardır.

Metod 1: Kaynak menüsünde seçiniz.

Metod 2: VOL düğmesine 2 saniyeden fazla basınız.

Metod 3: Kumandadan SETUP tuşuna basınız.

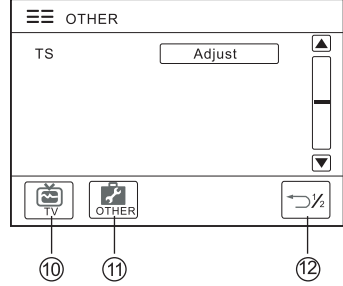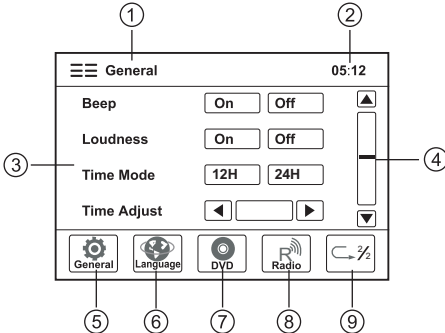

1. Kaynak menüsünü görüntüleme
2. Geçerli süre
3. Ayarlanabilir seçenekler
4. Üst /alt sayfa
5. Genel Ayar Seçenekleri için dokununuz
6. Dil Ayar Seçenekleri için dokununuz
7. DVD Ayar Seçenekleri için dokununuz
8. Radyo Ayar Seçenekleri için dokununuz
9. Sonraki ayar sayfasını görüntüleme
10. TV Ayar Seçenekleri için dokununuz
11. Diğer Seçenekler için dokununuz
12. Önceki ayar sayfasını görüntüleme

Genel Ayarlar

Beep(Tuş Sesi): Açık, Kapalı

Tuş sesini açık ya da kapalı yapmak için [Açık] ya da [Kapalı] kısmına dokununuz.

Yüksek ses: Açık, Kapalı

Bu seçeneği açık ya da kapalı yapmak için [Açık] ya da [Kapalı] kısmına dokununuz.

Zaman Modu: 12h, 24h

Saat formatı seçimi için [12H] ya da [24H] kısmına dokununuz.

Saat Ayarı: 02:20

[02:20] simgesinin sol kısmına dokununuz saat ayarını aktif ediniz, tuşlarını kullanarak saati ayarlayınız. [02:20] imgesinin sağ kısmına dokununuz dakika ayarını aktif ediniz, yine tuşları ile dakikayı ayarlayınız.

Subwoofer: Off, 80hz, 120hz, 160hz

Subwooferi kapatmak için [Kapalı] seçeneğine tıklayınız ya da [80Hz], [120Hz], [160Hz] frekanslarından birini seçiniz.

Sistem Ayarları

Subwoofer Ses Seviyesi ◀, ▶

Subwoofer açıkken, [◀] / [▶] tuşları ile subwoofer ses seviyesini ayarlayın.

Mirror : Açık, Kapalı

Normal görüntüyü ya da ayna görüntüsünü seçmek için [Açık] ya da [Kapalı] seçeneklerine dokununuz.

Park : Açık, Kapalı

Park modunu açıp, kapatmak için [Açık] ya da [Kapalı] seçeneklerine dokununuz. Park modu açıkken, video diski oynatılırken ekran siyah olacaktır.

Dil Ayarları

OSD Dili

Ses Dili

Altyazı Dili

Menü Dili

Tüm seçenekleri görüntülemek için Dil seçeneğinin sağına dokununuz ve seçimi yapın. Hiçbir işlem yapmadan bir önceki menüye dönmek için [↩] simgesine dokununuz.

Eğer DVD diski seçilen dilde ses dosyasına sahipse, dinlediğiniz konuşmalar seçilen dilde olacaktır.

Eğer seçilen dil dosyası DVD diskinde yoksa konuşmalar varsayılan dilde olacaktır. Kumandadaki [AUDIO] tuşuna basarakta ses dilini değiştirebilirsiniz.

DVD Ayarları:

TV Sistemi: NTSC, PAL, Oto

TV sistemini seçmek için [NTSC], [PAL] ya da [Oto] seçeneklerinden birine dokununuz.

TV Tipi: 4:3PS, 4:3LN, 16:9

İzlemek istediğiniz video genişliğini seçmek için [4:3PS], [4:3LN], [16:9] seçeneklerinden birine dokununuz.

4:3 Pan Scan: 4:3TV içindir, sağ ve sol kısımlar kesilecektir.

4:3 Letter Box: 4:3 TV içindir, ekranın alt ve üst kısmında siyah bölümler olacaktır.

16:9 : 16:9 genişliğinde TV içindir.

Şifre Ayarı:

Ekran klavyesini açmak için [Set] kısmına dokununuz ve numara tuşlarını kullanarak şifreyi girin. Önceki numaray silmek için [←] simgesine dokununuz.

Onaylamak için [OK] tuşuna basınız. Orjinal şifre "0000" dır.

Şifreyi girdikten sonra , ekranda [UNLOCK] (kilitli) simgesi görünecektir, şimdi sınırlandırma seviyesini ayarlayabilirsiniz. Eğer kilitlemek [LOCK] istiyorsanız 4 rakamlı şifreyi giriniz.

Sınırlandırma: ◀, ▶

Sınırlandırma seviyesini seçmek için [◀] / [▶] tuşlarını kullanınız. Disklerin sınırlandırması 1 den 8 e kadardır.

(1) Oynatma sırasında en çok kısıtlanmalı

(8) Oynatma sırasında en az kısıtlanmalı

Orjinal ayar 8 dir.

Parlaklık: ◀, ▶

Video çıkışı parlaklığını ayarlamak için [◀] / [▶] tuşlarına dokununuz.

Kontrast: ◀, ▶

Video çıkışı kontrastını ayarlamak için [◀] / [▶] tuşlarına dokununuz.

Tonlama: ◀, ▶

Video çıkışı tonlamasını ayarlamak için [◀] / [▶] tuşlarına dokununuz.

Doygunluk: ◀, ▶

Video çıkışı doygunluğunu ayarlamak için [◀] / [▶] tuşlarının dokununuz.

Varsayılan: Geri yükleme (Sadece DVD)

Orjinal ayarları yüklemek için [Restore] seçeneğine dokununuz

Radyo Ayarları

LOC_DX: LOC, DX

Touch [LOC] ya da [DX] seçeneklerine dokunarak yerel ya da uzak mesafe radyo seçimi yapabilirsiniz.

LOC: Sadece güçlü sinyali olan istasyonlar alınır.

DX: Güçlü ve zayıf sinyali olan istasyonlar alınabilir.

Stereo_Mono: Mono, Stereo

FM I stereo ya da mono seçmek için dokununuz

AF: Kapalı, Açık

Alternatif frekans açık ya da kapalı yapmak için [AÇIK] ya da [KAPALI] seçeneklerine dokununuz.

TA: Açık, Kapalı

Trafik anonsunu açık ya da kapalı yapmak için [AÇIK] ya da [KAPALI] seçeneklerine dokununuz.

Sistem Ayarları

TA Modu: Arama, Alarm

Trafik anonsunun aktif modunu seçmek için [SEEK] ya da [Alarm] seçeneklerine dokununuz.

REG: Açık, Kapalı

Ayarlama sırasında, kimlik bölge kodu olursa seçmek için [Açık] ya da [Kapalı] kısmına dokununuz.

RDS CT: Açık, Kapalı

Sinyal kaynağı işe zaman kalibrasyonunu seçmek için [Açık] ya da [Kapalı] seçiniz.

TV Ayarları

TV Sistemi: Ayar

TV sistemini seçmek için yön tuşlarına dokununuz.

Diğer Ayarlar

SWC (Direksiyon Kumandası Kontrolü)

Temel işlemler kısmına bakınız.

TS: Ayar

Ekran kalibrasyonunu ayarlamak için [Adjust] kısmına dokununuz.

Dokunma işlemi hassas değil ya da geçersiz ise, dokunmatik ekranı, TS Kalibrasyonu kısmından kalibra edebilirsiniz.



Cihaz Bağlantıları

Bağlantı Notları


- Elektrik sisteminde kısa devreyi önlemek için negatif batarya kablосunu kurulumdan önce bağlamayınız.
- Kablo sebekesinde kısa devreyi ve cihaza zarar verilmesini önlemek için bütün kablo bağlantıları kelepçe ya da yapışkan bant ile koruyunuz. Bağlantı kablolarını Sıcak olmayan, ulaşamayacak, vites kolu, koltuk gibi hareketli parçaların olmadığı güvenli bir yerde muhafaza ediniz. Bağlantıların izolasyonunu sağlayınız.
- Motor kısmının içinde bulunan montaj deliğine asla sarı güç kablосunu geçirmeyiniz, araç bataryasına bağlayınız. Aksi halde büyük bir ihtimal elektrik sisteminde kısa devre oluşabilir. Sigorta yandığında 15A'lık yeni sigorta ile değiştiriniz. Sigortasız ya da farklı değerdeki sigorta kullanırsanız cihaza zarar verebilir hatta yangına neden olabilirsiniz.
- Uygun sigorta takılmasına rağmen elektriksel sorun hala devam ediyor ise lütfen en yakın profesyonel araba bayisine başvurunuz.
- Bataryanın aşırı ısınmasını önlemek için araç bataryasına başka bir cihaza bağlamayınız.
- Hoparlör kablolarının ve montaj bağlantılarının izolasyonlarının düzgün yapıldığına emin olunuz. Aksi takdirde kısa devre oluşup cihaza zarar verilir.
- ACC yok ise güç kaynağının ACC kısmını kullanınız.
- Harici güç amplifikatörü bağlı ise harici güç amplifikatörün güç çıkışına P.CONT çıkışını bağlamayınız. Aksi takdirde elektrik kıvılcımı ya da başka bir arıza ortaya çıkabilir.
- Dahili güç amplifikatörüne zarar gelmemesi için asla hoparlör çıkışını şaseye değiştirmeyiniz.

Cihaz Bağlantıları


Park fren kablo bağlantıları

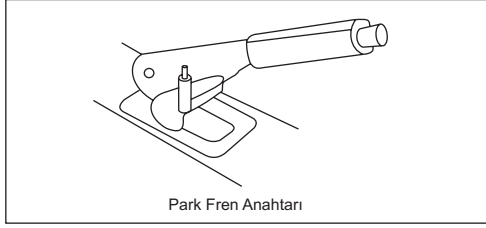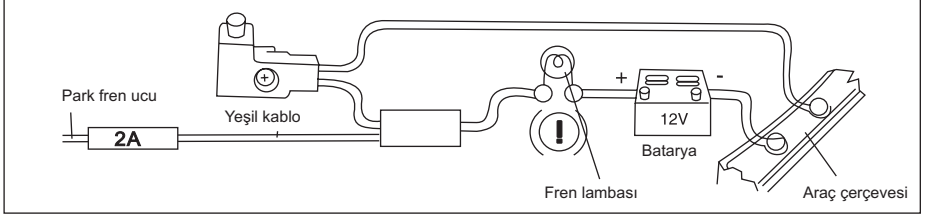

Geri Sürüş Kablo Bağlantıları

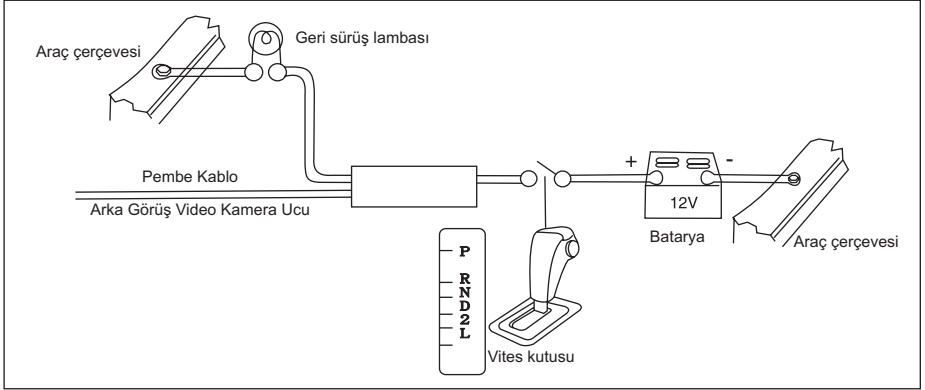


Direksiyon Kontrol Bağlantıları

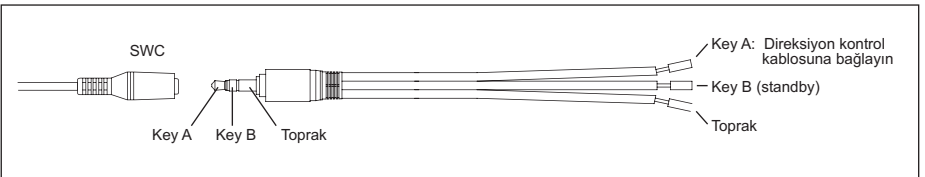

Cihaz Bağlantıları


Elektronik Bağlantılar

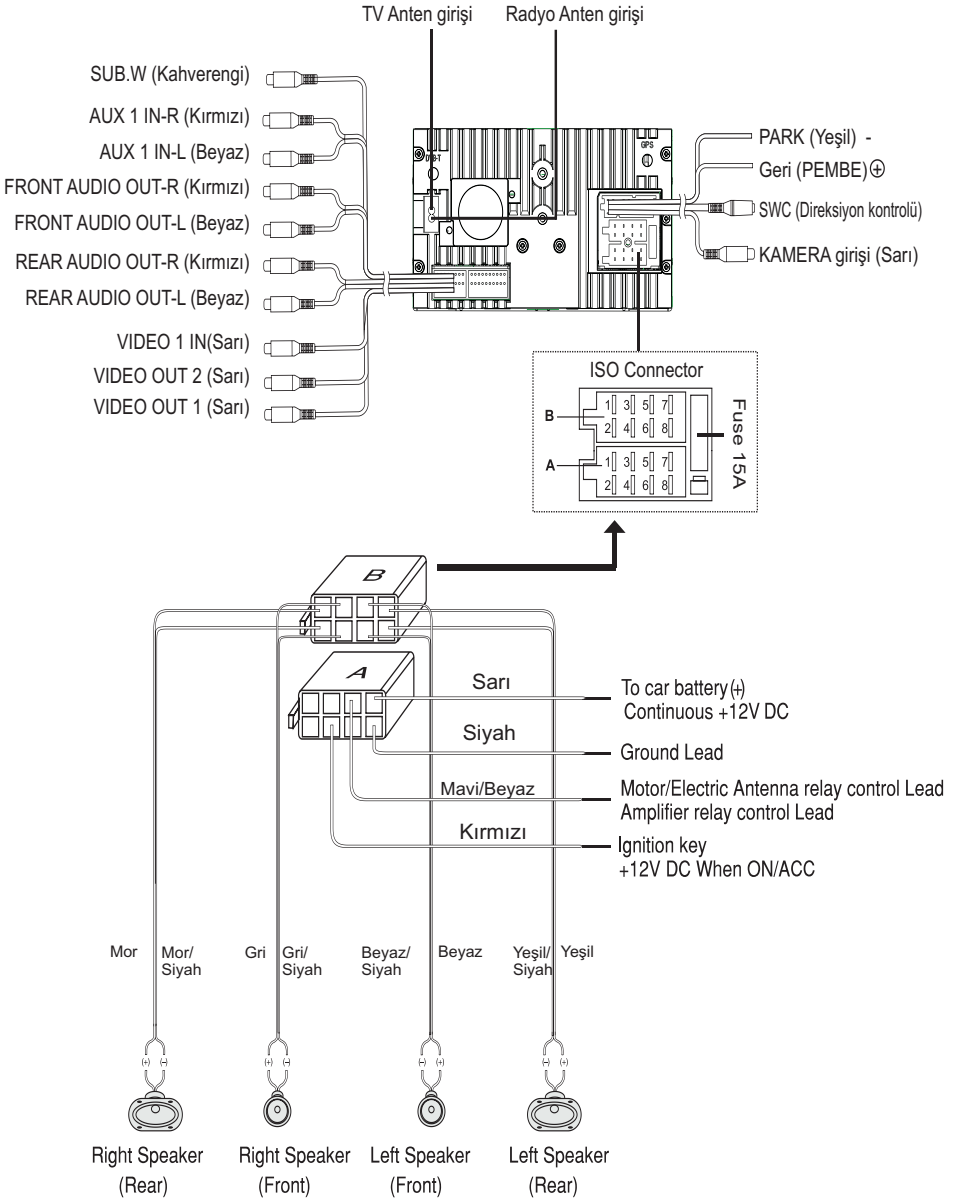

Kurulum

- 1- Aracınızda takılı olan başka bir oto teybi varsa, çıkarınız
- 2- Gerekli elektriksel bağlantıları yapınız
 - Araç park halinde iken DVD oynatımı için gerekirse el freni kablosunu el freni ucuna bağlayın.
 - Arka görüş kamerasını aktif edecek kablo uçlarını, geri sürüş sensörüne ya da lambasına bağlayınız. Eğer gerekli ise, video kablosu kullanarak arka kameranızı oto teybinizin arka kamera uçlarına bağlayabilirsiniz.
 - Cihazın arkasında bulunan USB kablosunun araç konsolunun ön kısmına yerleştirin
- 3- Cihazı kurmadan önce düzgün çalıştığından emin olunuz.
- 4- Cihazın üst kısmındaki iki adet vidayı çıkarınız, aksi durumda cihaz çalışmayacaktır.
- 5- Cihazı (M5x6MM) vidaları kullanarak konsola yerleştiriniz.
- 6- Çerçeve kısmını takınız.

Eğer cihazın doğru olarak yerleştirildiğinden emin değilseniz, yetkili servis ile irtibata geçiniz.

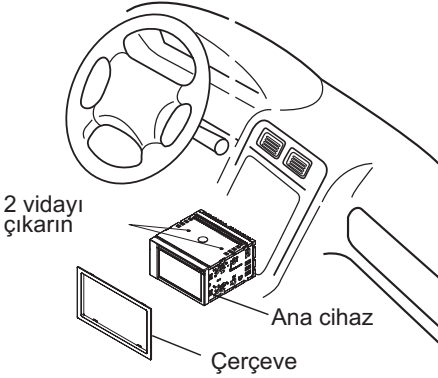

Pratik Çözümler

Birşeylerin yanlış gittiğinden şüpheleniyorsanız, hemen cihazınızın kapatınız, ve hemen satın aldığınız mağazayı arayınız. Cihazı asla kendiniz tamir etmeye çalışmayınız aksi takdirde cihaza zarar verirsiniz.

Problem	Olası Neden	Çözüm
Genel		
Cihaz açılmıyor.	Aracın kontağı açık değildir. Kablo uygun bir şekilde bağlı değildir. Sigorta yanmıştır.	Aracın kontak anahtarını çeviriniz. Kablo bağlantılarını kontrol ediniz. Aynı degerdeki yeni bir sigorta ile degistiriniz.
Ses yok	Ses seviyesi minumumda ya da sessiz olarak ayarlanmıştır.	Ses seviyesini kontrol ediniz ya da sessiz modunu kapatınız.
Cihaz ya da ekran normal çalışmıyor.	Cihaz sistemi sabit değildir.	Cihazı RESET düğmesi ile resetleyiniz.
DVD Modu		
Cihaz disk oynatmıyor	Disk hatalı yerleştirilmiştir. Disk kirliliği ya da hasarlıdır.	Diskin etiketli yüzü üst tarafa gelecek şekilde takılmalıdır. Diski temizleyiniz ya da hasarlı olmadığını kontrol ediniz.
Ses kesintili geliyor.	Montaj 30°'nin üzerindedir. Montaj sabit değildir.	Montaj açısını 30°'den daha az ayarlayınız. Cihazın gereken parçalarını sabitleyiniz.
RADYO modu		
Yayın almıyor.	Anten düzgün bağlı değildir.	Anteni düzgün bağlayınız.
Kötü kalitede yayın alıyor.	Anten tamamen uzatılmamıştır ya da kırktır.	Anteni tamamen uzatınız, anten kırıkysa yenisi ile degistiriniz.
Mevcut yayın kayboluyor.	Batarya kablosu düzgün bağlı değildir.	Cihazın sabit parçalarını aracın sabit bir yerine yerlestiriniz.
USB/SD/MMC modu		
USB cihazı veya SD/MMC kart cihaza takılmıyor.	Hafıza kartı ya da USB cihazı yanlış yönde takılmıştır.	Diğer yönde takınız.
Cihaz USB cihazını veya SD/MMC kartını okumuyor.	NTFS formatı desteklenmiyor.	Dosya sisteminin FAT ya da FAT32 formatında olduğunu kontrol ediniz, farklı formattakileri deneyiniz. Bazı modellerin bellek cihazlarını ya da Mp3 çalarlarını okumayabilir.
Uzaktan Kumanda		
Kumanda hiç çalışmıyor ya da düzgün çalışmıyor.	Bataryası ya çok düşüktür ya da boştur.	Bataryasını değiştiriniz.

Teknik Özellikler

Genel

Güç Kaynağı	12V DC(11V-16V) Test voltajı 14.4V, negatif toprak
Maksimum güç çıkışı	45Wx4 kanal
Sürekli Güç Çıkışı	25Wx4 kanal (4 Ω10% T.H.D.)
Uygun hoparlör empedansı	4-8 ohm
Pre-Amp çıkış voltajı	4.0V(CD oynatma modu: 1KHz, 0 dB,
Sigorta	15A
Dimensions(WxHxD)	178x60x154mm 178x101.5x15mm
Ağırlık	2.5kg
Sub-çıkışı	4.0V
Aux-in seviyesi	≥ 300 mV



Not:

Özellikleri ve tasarımı haber verilmeksizin değiştirilebilir.

6.2 Inch TFT LCD

Ekran Çözünürlüğü(piksel)	800RGB (H)x480(V)
Aktif Bölge (mm)	137.52 (H)x77.232 (V)
Ekran boyutu(inç)	6.2 (Diagonal)
Nokta aralığı(mm)	0.1719(H)x0.1609(V)
Parlaklık	400 cd/m ²

Disk Oynatma

Sistem	Disk dijital ses sistemi
Frekans cevabı	20 Hz - 20 KHz
Sinyal /gürültü oranı	>80 dB
Toplam harmonik distorsiyon	0.20% (1 KHz) 'den daha az
Kanal Ayırma	>60dB
Video sinyali sistemi	NTSC/PAL 60/PAL/AUTO
Video Çıkışı	1±0.2V

FM Stereo Radyo

Frekans aralığı	87.5-108.0 MHz (Avrupa) 87.5-107.9 MHz (Amerika)
Hassasiyet	8 dBμ
Frekans cevabı	30 Hz-15KHz
Stereo ayırma	30dB(1 KHz)
Görüntü cevap oranı	50dB
IF cevap oranı	70dB >55dB

AM(MW) Radyo

Frekans aralığı	522-1620 K Hz (Avrupa) 530-1710 K Hz (Amerika)
Kullanılabilir hassasiyet	(S/N=20dB) 30 dBμ

Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.



EEE Yönetmeliğine uygundur.
PCB (Poliklorlu bifenil) madde içermez.

Firma İletişim Bilgileri
Bakırcılar ve Piriççiler Sanayi Sitesi
Karanfil Cad. No: 1
Beylikdüzü/İstanbul
Fax: 0212 6930224
Web: www.goldmaster.com.tr
E-mail: info@goldmaster.com.tr