

**GoldMaster**



## **DVD-5090 USB BLUE**

FM/AM Radyolu DVD/VCD/CD/  
MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi

### **Kullanım Kılavuzu**

[www.goldmaster.com.tr](http://www.goldmaster.com.tr)

## Güvenlik Bilgisi

### UYARI

Cihazı kendi kendinize tamir etmeyiniz, cihazı sökmeyiniz. Tamir gerektiği zaman servise başvurunuz.

### UYARILAR

Üniteyi sökmeye çalışmayınız. Optik kısımdaki lazer gözünüze zarar verebilir. Sigorta değiştirilirken, uygun amper değerini kullanınız. Yüksek amper değeri olan sigortanın kullanımı, ciddi hasarlara yol açabilir.


### İKİ LAZER ÜRÜNÜ

Dalgaboyu: CD:780nm DVD:650nm  
Lazer Gücü : Güvenlik koruması sayesinde, tehlikeli radyasyon etkisi yoktur.

**Elektrik çarpma tehlikesi ve parazitlenmeyi önlemek için yalnızca cihazın kendi parçalarını kullanınız.**

### CD NOTLARI

Kirli veya tozlu CD kullanmak sesin iyi çıkmasına neden olabilir.  
CD 'leri şeklindeki gibi tutunuz.  
CD 'nin etiketsiz yüzüne dokunmayınız.  
CD 'nin herhangi bir yerine etiket, kağıt vb. gibi şeyler yapıştırmayınız.  
CD'lerinizi direkt güneş ışığına veya aşırı ısıya maruz bırakmayınız.  
Kirli CD'lerin yüzeylerini temiz bir bezle merkezden dışa doğru siliniz.  
Asla benzin veya alkol gibi çözücü maddeler kullanmayınız.  
Bu cihaz 3-inçlik(8cm) CD 'leri çalamaz.  
Cihaza asla 3 inçlik bir CD içeren CD adaptörü veya düzensiz şekilde bir CD takmayınız. Cihaz CD'yi dışarı çıkaramayabilir sonuç olarak cihaz kullanılamaz.




## İçindekiler

Güvenlik Bilgisi.....	2
Panel Kontrolleri.....	3
Kumanda Kontrolü.....	4
Temel Panel Çalışması.....	5
USB/SD/MMC MP3 Oynatma.....	6
Ayar Düğmesi.....	7
MENÜ.....	8-9
Radyo.....	10
Disk Oynatma.....	11
Oynatılabilir Diskler.....	11
Parça Oynatma.....	12-13
DVD Oynatma.....	14
Bluetooth Bağlantısı.....	15
Bluetooth Menüsü.....	16-17
Arama yapma ve arama alma.....	18
DVD Ayarı.....	19-24
Elektriksel Bağlantılar.....	25-26
Kurulum.....	27
Anti-Theft Sistem.....	28
Pratik Çözümler.....	29
Teknik Özellikler.....	30

## Panel Kontrolleri

Açma/kapatma: Üniteyi açıp/kapatmak için PWR tuşuna basınız.

- ① - Açma  
- Kapatma(2 saniyeden fazla basınız.)  
- Sessiz(2 saniyeden az)
- ② - Numara çevirme/telefon transferi
- ③ - Ses seviyesini ayarlamak için çeviriniz.  
- Ses seviyesini seçmek için basınız  
SUBW(subwoofer açıkken)  
BASS/MID/TERBLE/Balance/Fader
- ④ - Menü modu için 2 saniyeden fazla basınız.
- ④ - Aramayı cevaplama/  
Önceki menüye dönme
- ⑤ - Görüntü süresi (2 saniyeden az)  
-Ayar süresi (2 saniyeden fazla)
- ⑥ - Uzaktan kumanda
- ⑦ - Parça içinde hızlı arama/  
önceki/sonraki parçaya geçme  
- Radyo ayarı
- ⑧ - Panel açılması
- ⑨ - SD/MMC kart yuvası
- ⑩ - USB konnektör
- ⑪ - Alternatif frekans  
-REG Açık/kapalı
- ⑫ - Trafik anons bilgisi  
-Ses yüksekliği için 2 saniyeden fazla basınız.
- ⑬ - Kaynak geçişi(Radyo,Disk,USB,SD/MMC kart, AUX-in)
- ⑭ - Radyo otomatik kayıt  
Radyo otomatik kayıt( 2 saniyeden fazla basınız)
- ⑮ - 1 tuş: Oynat/beklet
- ⑯ - 2 tuş: Tanıtım oynatması(10 saniye)

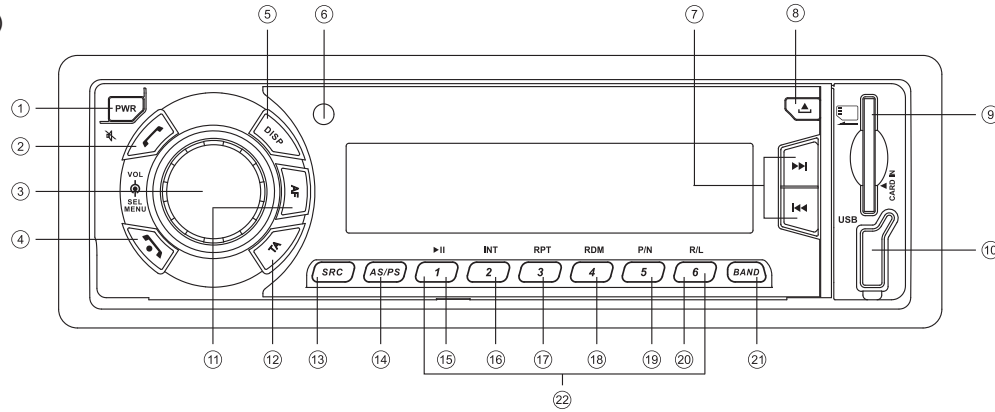


- ⑰ - 3 Tuş: Tekrar oynatma (Biri/tümü/kapalı)
- ⑱ - 4 Tuş: Karışık oynatma
- ⑲ - 5 Tuş: Video sistemi PAL/NTSC/AUTO(OTO)
- ⑳ - 6 Tuş: DVD Ses/VCD Ses/ L/R/ST
- ㉑ - BAND geçişi: FM1 → FM2 → FM3 → AM1 → AM2
- ㉒ - 1-6 Kayıtlı radyo: Kayıtlı kanalları dinlemek için basınız.  
Kanalları kaydetmek için 2 saniyeden fazla basınız.

## Kumanda Kontrolü

Üniteyi açıp/kapatmak için  tuşuna basınız.


- 1 Zoom (Yalnız DVD/VCD )
- 2 Başlık (yalnız DVD)
- 3 Açma/kapatma
- 4 Ayar
- 5 Menü imleci
- 6 Giriş
- 7 Program
- 8 Numara bölgesi
- 9 - Ses seviyesi seçimi için basınız/  
SUBW(Subwoofer açıkken)/  
BASS/MID/TREBLE/Balance/Fader.  
- Menü modu için 2 saniyeden  
fazla basınız.
- 10 Volume
- 11 Mute(sessiz)
- 12 - Radyo Ayarı  
- Parça atlama/arama

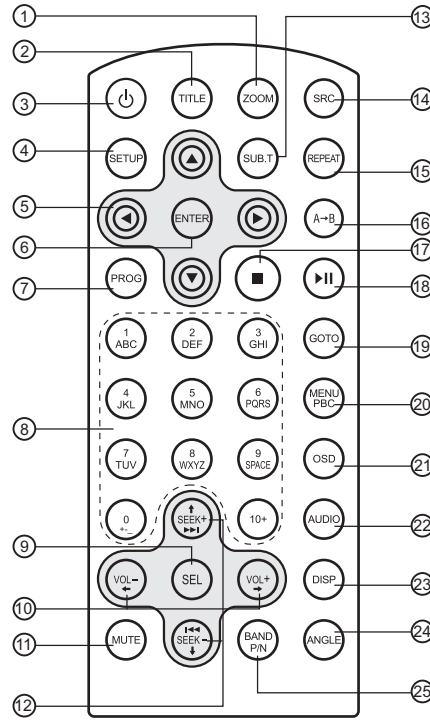

- 13 Altyazı( yalnızca DVD)
- 14 Kaynak geçişi  
- Radyo  
- Disk oynatma (disk takılı iken)  
- USB(USB takılı iken)  
- Kart(SD/MMC kart takılı iken)  
- Aux-in
- 15 Tekrar (Biri/Tümü/Kapalı)
- 16 A-B tekrarı
- 17 Durdur / Geri dön
- 18 Oynat / Beklet
- 19 Aramaya git
- 20 DVD MENÜ  
PBC (VCD 2.0 ya da üzeri için)
- 21 Ekran görüntüsü
- 22 DVD Sesi  
VCD Sesi L/R/ST
- 23 Panel ekranı
- 24 Açık( yalnızca DVD)
- 25 - Video sistemi NTSC/PAL/AUTO(OTO)  
- Radyo bandı

## Temel Panel Çalışması


Paneli açmak için  tuşuna, diski çıkarmak için  tuşuna basınız.

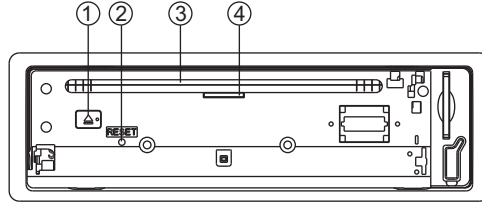

1. Disk çıkarma
2. Reset deliği  
Not: RESET deliğine bastığınız zaman saat ayarı ve kayıtlı istasyonlar silinecektir.
3. Disk yuvası.
4. Panel durum simgesi

## Uzaktan Kumanda Çalışma Aralığı


Uzaktan kumanda 3~5m mesafe aralığında çalışır

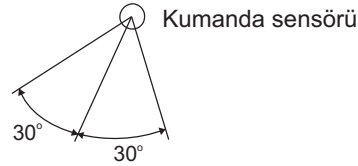

## Uzaktan Kumandanın Pillerini Değiştirme

Uzaktan kumanda uygun menzilde gerekli fonksiyonlarını yerine getiremiyorsa pili yeni bir lityum pil ile değiştiriniz. Pil kutuplarının doğru yönde yerleştirildiğinden emin olunuz.

1. Pil tutacağına açma kısmını iterek dışarı çıkartınız.
2. Düğme tipi pili (+) işaretli kısmı üste gelecek şekilde yerleştiriniz. Pil tutacağına kumandanın içine doğru yerleştiriniz.

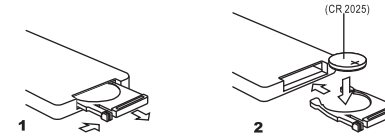

## UYARI :

Pili çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz, eğer çocuğunuz yanlışlıkla pili yutarsa hemen bir doktora başvurunuz. Pili şarj etmeyiniz, kısa devre yapmayınız, içini açmayınız, ısıtmayınız ateşe atmayınız. Pili herhangi bir metal malzemeye dokundurmayınız veya aynı yerlerde muhafaza etmeyiniz. Bu olay pilin ısınmasına bozulmasına veya kıvılcım çıkarmasına sebep olabilir. Pili çöpe atarken veya saklarken bir bantla sararak yalıtınız aksi halde metal cisimlere değerek ısınabilir, patlayabilir veya yangın çıkarabilir.

## USB/SD/MMC MP3 Oynatma

### 1. SD/MMC Kart Takma

SD/MMC kartı önde sağdaki girişe takınız.

Cihaz müzikleri otomatik olarak çalacaktır ve LCD ekranda CARD yazısı görünecektir.

### 2. SD/MMC Kartı Çıkarma

SRC düğmesine basarak ve CARD modundan çıkınız.

SD/MMC kartı hafifçe bastırın kart dışarı çıkınca kartı alabilirsiniz.

### 3. USB cihazı takma

Lastik kapağı açın, USB girişine USB cihazı takınız. Teyp USB de yüklü olan şarkıları otomatik olarak çalmaya başlar ve LCD ekranda USB görüntülenir.





### 4. USB cihazı çıkarmak

SRC düğmesine basarak USB-DRIV modundan çıkınız. USB cihazı çıkarınız ve lastik kapağı kapatınız.

## USB/SD/MMC Notları

USB fonksiyonları (flaş bellek tipi) MP3 müzik çalma

1. SD/ MMC kart desteği
2. USB flaş bellek 2 in 1 (SD/MMC ) desteği
3. Fat 12 / fat 16 / fat 32 dosya sistemi desteği
  - fat 12 / 16 (desteklenen dizin sayısı : 200 , dosya sayısı: 500 )
  - fat 32 (desteklenen dizin sayısı : 200 , dosya sayısı : 500 )
4. Dosya adı: 32 karakter / dizin adı : 32 karakter / şarkı adı : 32 karakter
5. Şarkı adı (id3 tag ver 2.0)
  - Şarkı adı / artist / albüm : 32 karaktere kadar
6. Multi kart okuyucu desteklenmez.
7. USB 1.1 desteği
  - USB 2.0 desteği (USB 2.0 'ı desteklemez. USB1.1 ile aynı hıza yaklaşıır)

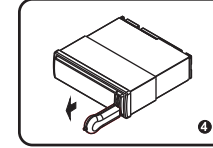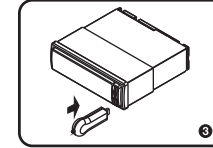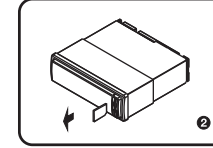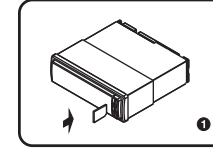

## Ayar

Üniteyi açmak için **PWR** tuşuna basınız. Ayar düğmesi ile ses ayarına geliniz. Her basışınızda modlar şu şekilde değişecektir.  
Volume → SUBW → BASS → MID → TREBLE → Balance → Fader


### Volume (ses seviyesi)

Ses seviyesi ayarı için ayar düğmesini çeviriniz.



### SUBW

◀▶ tuşları ile Subwoofer volume LEVEL/C.FREQ(merkez frekansı) kısmını seçiniz ve ayar düğmesi ile her bir içeriği ayarlayınız.



### BASS

◀▶ tuşları ile Bass\_Q (Bass Kalite faktörleri) C.FREQ (merkez frekansı)/ LEVEL kısmını seçiniz ve ayar düğmesi ile her bir içeriği ayarlayınız.



### MID (Ses)

◀▶ MID\_Q (Middle kalite faktörleri) C.FREQ (merkez frekansı)/LEVEL kısmını seçiniz ve ayar düğmesi ile her bir içeriği ayarlayınız.



### TREBLE (Tizlik)

◀▶ tuşları ile treble, C.FREQ (merkez frekansı)/LEVEL kısmını seçiniz ve ayar tuşu ile her bir içeriği ayarlayınız.



### Balance (Ses Dengesi)

Ayar düğmesi ile sağ/sol kanal seviyesini ayarlayınız.



### Fader (Ses Yankısı)

Ayar düğmesi ile ön/arkal kanal seviyesini ayarlayınız.



## MENÜ

Menü moduna girmek için ayar düğmesine 2 saniyeden fazla basınız, düğmeyi çevirdiğinizde aşağıdaki modlar görünecektir:

Audio → RDS → Display → Bluetooth → Time Format  
modlara girmek için ayar düğmesini kullanınız.

### Ses

Aşağıdaki ses menüsünü seçmek için ayar düğmesini çeviriniz:

**Equalizer → Beep → Volume Mode → Volume Adj → Loudness level → Loudness Frequency → Spoken Volume**

Seçmek için ayar düğmesine basınız, ayarlamak için çeviriniz.

Geri dönmek için  tuşuna basınız.

**Equalizer (ekolayzer):** Off(kapalı) → Rock → Pop → Classic → Flat

**Beep (tuş sesi):** Tuş sesini açma/kapatma

**Volume (ses seviyesi modu):**

Volume Last: Ses seviyesinin cihazın en son kapandığındaki seviyede kalması ayarı.

Volume Adj: Ses seviyesinin, ses seviyesi ayar modu olarak ayarlanması.

**Volume Adj:** Ses seviyesi 0-100 arasında ayarlanabilir.






**Loudness Level:** Ses yüksekliği seviyesi ayarı şu şekildedir:

Lower(alçak) → Middle(orta) → High(yüksek)

**Loudness Frequency:** Ses yüksekliği merkez frekansı ayarı şu şekildedir:

2400 Hz → 800 Hz → 400 Hz

**Spoken Volume:** Konuşma ses seviyesi 0 -100 arasında ayarlanabilir..






## MENÜ

### RDS

Aşağıdaki RDS menüsünü seçmek için ayar düğmesini çeviriniz:

**TA Volume** → **TA mode** → **TA Time**

Menülere girmek için ayar düğmesine basınız, geri dönmek için  tuşuna basınız.

**TA Volume:** TA ses seviyesini ayarlamak için ayar düğmesini çeviriniz.

**TA Mode:** TA modunu seçmek için ayar düğmesini çeviriniz. : TA Seek(TA arama)/ TA Alarm

**TA Seek mode:** TA aramayı aktif etme

**TA Alarm mode:** NO TA/TP görünür ve alarm TA/TP sinyali olmadığı zaman ayarlanmıştır.

**TA Time:** TA aralık süresini 45 ya da 180 saniye olarak seçmek için ayar tuşunu çeviriniz.


Tekrar arayınız.



### Ekran

Aşağıdaki ekran menüsünü seçmek için ayar düğmesini çeviriniz:

**Brightness** → **Contrast** → **Color**

girmek için basınız, geri dönmek için  tuşuna basınız.

**Brightness:** Parlaklık seviyesi ayarı için ayar düğmesini çeviriniz.

**Contrast:** Konrast seviyesi ayarı için ayar düğmesini çeviriniz.

**Color:** LCD arka plan rengini kapatmak ya da seçmek için ayar düğmesini çeviriniz.



### Saat Formatı

Saat formatını 12/24 saat seçmek için ayar düğmesini çeviriniz

**Saat Ayarı:**Saati görüntülemek için DISP tuşuna basınız, daha sonra DISP tuşuna 2 saniyeden fazla basınız. Dakikayı ayarlamak için ayar düğmesini çeviriniz, bir kez basınız ve saati ayarlayınız, geri dönmek için DISP tuşuna basınız.



## Radyo

### BAND

Radyo modunda, BAND tuşuna basarak FM1, FM2, FM3, MW1, Mw2 seçeneklerinden seçebilirsiniz.  
Radyo modunda değilseniz, BAND tuşuna basarak Radyo moduna geliniz.



paneldeki



kumandadaki

### Ayar

Manuel ayar: Adım adım aramak için ◀▶ tuşlarını kullanınız.

### Arama

Otomatik arama: ◀▶ tuşlarına 2 saniyeden fazla basarak otomatik aramayı başlatınız, durdurmak için tekrar aynı tuşlara basınız.

### Kayıt

Geçerli istasyonları kaydetmek için 1-6 tuşlarına 2 saniyeden fazla basınız.  
Kayıtlı istasyonlara ulaşmak için 1-6 tuşlarına basınız.

### Otomatik Kayıt

Geçerli banddaki istasyonları otomatik aramak ve kaydetmek için AS/PS tuşuna 2 saniyeden fazla basınız.  
Kayıtlı istasyonları taramak için AS/PS tuşuna basınız. (herbiri 5 saniye).



paneldeki

### RDS


RDS servis hizmeti bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Eğer bölgenizde RDS servisi yoksa aşağıdaki servis özellikleri kullanılamaz.

**AF:** Bu fonksiyon, geçerli istasyon frekansı zayıf olduğu zaman, aynı program kimliğindeki başka güçlü istasyonları otomatik olarak arayabilir. Bu fonksiyonu açıp/kapatmak için TA/AF tuşuna 2 saniyeden fazla basınız.

**TA:** Bu fonksiyon herhangi bir modda iken, trafik yayınlarını dinlemenizi sağlar.

Trafik anonsu alındığı zaman, ünite TA ses seviyesindeki yayın bilgisine geçecektir ve trafik bilgisi alınmaya başlanacaktır.

TA bittikten sonra, önceki moda dönecektir. TA modunu açıp/kapatmak için TA/AF tuşuna basınız.



paneldeki

## Disk Oynatma

### Disk yükleme/ çıkarma

**Takma:** ▲ tuşuna basınız ve paneli aşağı doğru indiriniz.  
Diski yuvasına yerleştiriniz.

**Çıkarma:** ▲ tuşuna basınız ve paneli aşağı doğru indiriniz.  
Diski çıkarmak için ▲ tuşuna basınız.

### Disk Oynatma

1. MP3 veya karışık disklerin okunma süresi 1 dk 'yı aşabilir
2. Disk okuma sırasında hata oluşursa ekranda ERROR uyarısı görünecektir.
3. VCD/CD için VCD ya da CD simgesi ekranda görülecektir.
4. MP3/WMA dosyaları oynatılırken, ekranda MP3/WMA simgesi görülecektir.
5. DVD için, DVD simgesi ve TITLE(Başlık) ekranda görünecektir

## Oynatılabilir Diskler

### Desteklenen Dosya Tipi

Ses dosyası :MP3(\*.mp3), WMA(\*.wma)

Video dosyası :MP4(\*.avi,DIVX3.11/4.0/5./6.0&7.0),

MPEG 2(\*.vob),

MPEG 1(\*.dat)

Resim dosyası:JPEG(\*.jpg)

MP3 dosyası: ISO 9660 or ISO 9660 + Joliet format - Maks.  
30 karakter.

Maks. Alt izin seviyesi 8 'dir

Maks. albüm sayısı 99 'dur.

Maks. parça uzunluğu 99 dakika 59 saniyedir.

MP3 diskleri için desteklenen örnekleme frekansı : 8KHz - 48KHz  
arası (44.1KHz genellikle).

Desteklenen Mp3 disk bit oranları: 32 - 320 kbps  
(128 kbps tercih edilir).

### Desteklenmeyen dosya ve disk

\*.ACC, \*.DLF, \*.M3U, \*.PLS, MP3 PRO dosyalar ve DRM'li  
dosyalar.Açık sezon diskler.

## Parça Oynatma

### BEKLETME

- Oynatma sırasında, oynatmayı bekletmek için **▶||** tuşuna basınız.
  - Ses kapanacaktır
  - TV ekranında "PAUSE" yazısı görünecek, panelde **1** "PAUSE" yazısı yanıp sönecektir.
- Oynatmaya devam etmek için **▶||** tuşuna basınız.

### PBC - Oynatma Kontrolü ( Yalnız VCD için )

1. PBC fonksiyonlu bir VCD yerleştirirseniz oynatım otomatik olarak birinci parçanın başından başlar.

2. Menüyü görmek için PBC 'ye basın, istediğiniz parçayı seçmek için **◀◀ ▶▶** veya sayı tuşlarını kullanınız. Menüye dönmek için **■** tuşuna basınız. Menüden çıkmak için tekrar PBC 'ye basınız.

### GO TO -İstenilen parça/bölüm ya da zaman noktasına gitme


- Go to ile istediğiniz parça/bölüm veya süreye gidebilirsiniz. Uzaktan kumandadaki GOTO tuşuna basınız, ekranın üst kısmında track veya DVD Title/Chapter ve süre bilgisi görünecektir İsteddiğiniz maddeyi seçmek için **◀ ▶** tuşlarını kullanınız. Numaraları seçmek için sayı tuşlarını kullanınız. Onaylamak için ENTER 'a basınız

### Program

Program listesine girmek için PROG düğmesine basınız. Numara girmek için **▲ ▼ ◀ ▶** yön tuşlarını ve sayı tuşlarını kullanınız.

DVD ve Dosya diskleri için başlık/bölüm numaralarını giriniz. VCD ve CD için track numarasını seçiniz. Oynatma için **▶||** tuşuna basınız ya da imleç ile PLAY seçeneğine geliniz ve ENTER tuşuna basınız. Listeyi silmek için imleci "CLEAR" in üzerine getiriniz ve önceki tüm listeleri silmek için ENTER 'a basınız.

- Programlı çalmadan çıkmak için tekrar PROG 'a basınız

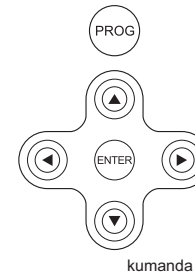

PROG			
T	C	T	C
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
--	--	--	--
PLAY		CLEAR	

DVD ve dosya diskli

PROG			
1	5	9	13
2	6	10	14
3	7	11	15
4	8	12	16
PLAY		CLEAR	

Mp3, VCD ve CD

## Parça Oynatma

### Önceki/sonraki şarkı seçimi

◀▶ tuşları ile önceki/sonraki parçayı seçebilirsiniz. Kumandadaki **1 - 9** ve **0, 10+** tuşları ile istediğiniz parça numarasını seçebilirsiniz.

### Oynatma sırasında hızlı ileri/geri alma

◀▶ tuşlarına 2 saniyeden fazla bir ya da daha fazla basarak X2, X4, X8, X20 hızlı ileri ve geri alma adımlarından birini seçebilirsiniz.

- Hızlı ileri/geri alma sırasında, ▶|| tuşuna basarak oynatmaya devam edebilirsiniz.
- Hızlı ileri/geri alma sırasında, ses seviyesi kapalı olacaktır.

### TANITIM (yalnız CD/VCD için)

Bütün parçaların ilk 15 saniyesini sırasıyla oynatabilirsiniz.

1. Oynatma sırasına INT tuşuna basınız.
  - INT ON/OFF yazısı ekrana gelecektir.
2. Geçerli parçayı seçmek için INT tuşuna tekrar basınız.

INT

2

Paneldeki

### Karışık Oynatma (yalnız CD/VCD/MP3 için)

Bütün şarkıları karışık sıra ile oynatabilirsiniz.

1. Oynatma sırasında RDM tuşuna basınız.
  - Ekranda RDM yazısı görülecektir.
2. Normal oynatmaya dönmek için tekrar RDM tuşuna basınız.

RDM


4

Paneldeki

### TEKRAR

Oynatma sırasında, **RPT** tuşuna basınız.

- Ekranda RPT simgesi görülecektir.
- VCD/CD için: ekranda görülecekler;  
RPT ONE(birini tekrarla)→ RPT ALL (hepsini tekrarla) → RPT OFF(tekrar kapalı)
- DVD için: Ekranda görülecekler;  
RPT CHAP(bölüm tekrarı)→ RPT TITL(başlık tekrarı)→ RPT OFF
- Disk dosyası için: Ekran görüntüsü  
RPT ONE → RPT DIR → RPT ALL → RPT OFF




**Not:** RPT kısmını açık seçmediyseniz, bütün disk ya da oynatma bittiği zaman, sistem duracaktır. Eğer işlem yapılmazsa, 5 dakika sonra sistem kapanacaktır.

### TEKRAR A → B

Tekrar oynatma için istenilen bölümü seçme.

Başlangıç noktasını seçmek için A → B tuşuna bir kez basınız.


- Ekranda REPEAT A yazısı görünecektir..
- Bitiş noktası için A → B tuşuna tekrar basınız.  
Ekranda REPEAT A B yazısı görülecek ve seçilen bölüm tekrarlanacaktır.
- Çıkış için A → B tuşuna tekrar basınız. Ekranda A → B CANCELLED (iptal)yazısı görülecektir.



## DVD Oynatma


### DVD Ses seçimi

DVD diski birden fazla dil seçeneği sunuyorsa dil seçimini AUDIO veya R/L tuşuna basarak yapınız.



### VCD Ses seçimi

Ses çıkışı Sağ,Sol veya Stereo olarak değiştirmek için R/L tuşuna basınız.



### DVD Altyazı seçimi

DVD diski birden fazla alt yazıyı destekliyorsa alt yazı dilini seçmek için SUB.T tuşuna



### DVD Başlık seçimi

Title veya chapter istesini görüntülemek için TITLE tuşuna basınız seçim için ◀/▶ / ▲/▼ tuşlarını veya sayı tuşlarını kullanınız onaylamak için ENTER 'a basınız.



### DVD Açı seçimi

DVD diski çoklu açı desteği veriyorsa ANGLE tuşuna basarak görüş açısını değiştirebilirsiniz.



### ZOOM

ZOOM düğmesine basınız, basma sayınıza bağlı olarak resim yakınlaştırılır.



X2 → X3 → X4 → X1/2 → X1/3 → X1/4 → OFF

## Bluetooth Bağlantısı

### Bağlantıyı Kurma

Araç telefonunuzun bluetooth fonksiyonunu açınız ve bluetooth seçeneği açık olan ünite ile aynı 3 metre içinde bulundurunuz, daha sonra telefonun bluetooth ayarlarına geliniz. Telefonda arama yapınız ve bağlantı kurma listesinden DVD 5090'ı seçiniz ve 1234 şifresini giriniz. Bağlantı kurulduğu zaman, ekranda, bluetooth simgesi, telefonun batarya ve sinyal seviyesi görünecektir.

**Not 1:** Bazı telefonlar batarya/sinyal seviyesi gösterimini desteklemezler.


**Not 2:** Eğer telefonunuz DVD 5090'ı bulamadıysa, telefonda eşleştirme listesinden DVD 5090'ı, ünitende bütün eşleştirme cihazlarını siliniz.



### Bağlantıyı Kesme

Bağlantıyı kesmek için 2 yol vardır:

1. Bluetooth fonksiyonunu kapatınız ya da telefonda bağlantıyı kesiniz.
2. Ünitenin menu tuşuna basınız, bağlantıyı kesmek için Bluetooth menüsünü seçiniz.



### Tekrar Bağlama

Tekrar bağlamak için 3 yol vardır :

1. Araç telefonu açık ve ünite ile aynı 3 metre içinde ise, otomatik olarak bulunacak ve bağlanacaktır.
2. Ünitenin Menu tuşuna basınız ve bluetooth menüsünü seçiniz.
3. Bluetooth menüsünü seçiniz ve telefon ile bağlantıyı sağlayınız.




### Bağlantı Kurulmuş Cihazı Silme

Ünitenin MENU tuşuna basınız, bağlantı kurulmuş cihazı seçmek için bluetooth menüsünü seçiniz.



## Bluetooth Menü

Menu tuşuna basınız ve ayar düğmesi ile bluetooth menüsünü seçiniz. (Yalnızca telefon bağlandığı zaman aktiftir.) Giriş için ayar düğmesine basınız. Ayar düğmesi ile aşağıdaki bluetooth menüsüne ulaşırsınız.

**Phone book(Telefon rehberi) → Calls (Aramalar) → Setting (Ayar) → Voice cmd (Ses cmd)** giriş için ayar düğmesine, çıkış için  tuşuna basınız.



### Telefon rehberi(Telefon rehberine girmek için 2 yol vardır):

1.  tuşuna basma: Telefon rehberi ayarlandıktan sonra,  tuşuna bastığınız zaman telefon rehberi arama menüsüne girilecektir.
2. Menu tuşuna basarak menüye giriniz, : Ayar düğmesini çevirerek "Bluetooth menüsüne geliniz ve ayar düğmesine basınız, daha sonra "Phone book" (telefon rehberi) menüsüne geliniz.

**Not: Bazı araç telefonları, telefon rehberi menüsünü içermeyebilir.**



### Aramalar

Missed calls/Received calls/Calls made(cevapsız/alınan/yapılan aramalar) seçimi için ayar düğmesini, kullanınız ve Numara seçimi için çeviriniz, arama yapmak için ayar düğmesine basınız.



### Ayar

Ayar düğmesi ile aşağıdaki ayarlar seçilir:

Paired Device → Auto Answer → Ring Tone → Telephone Vol → Microphone Vol →  
Pair with phone → Sort order → Information

Onaylamak için ayar düğmesine geri dönmek için  tuşuna basınız.

**Paired Device:** Paired device(cihaz bağlantısı kurma) kısmına geliniz, ayar tuşuna basınız.

Ayar tuşu ile connect/disconnect/delete (cihaz bağlantısı kurma/bağlantı kesme/cihaz silme) kısımlarını seçiniz

**Auto Answer:** Otomatik cevaplamayı YES/NO(evet/hayır) olarak seçiniz.

**Ring Tone:** Zil sesi seviyesini ayar düğmesi ile ayarlayınız



**Telephone Vol:** Telefon ses seviyesini ayar düğmesi ile ayarlayınız.

**Microphone Vol:** Mikrofon ses seviyesini ayar düğmesi ile ayarlayınız.

**Pair with phone:** Listedeki en uyumlu bluetooth cihazına izin vermek için, DVD 5090 özel bir cihaz listesine sahiptir. Kullanıcı ayar düğmesi ile istediği cihazı seçebilir ve ayar düğmesine basarak onayınızı yapabilirsiniz.

**Sort order:** Telefon rehberinde isim ya da soyisime göre sıralayabilirsiniz.

**Information:** Bluetooth yazılım versiyonu ve sistem ekranda görülür.





## Bluetooth Menüsü

### Ses CMD

Ayar düğmesi ile Phone book(telefon rehberi) ya da ses kaydı için keyword (anahtar kelime) kısmını seçiniz.

#### Telefon rehberi

Phone book(telefon rehberi) kısmına geliniz ve ayar düğmesi üzerine basarak giriş yapınız. İlk karakteri seçmek için düğmeyi çeviriniz ve aramayı başlatmak için basınız, telefon rehberi ismi, ses kaydı için tekrar basınız. LCD ekranda "Please say: after beep"(beep sesinden sonra, konuşunuz) uyarısı görünecektir, kayıt için konuşunuz. Bir ses kaydı için 2 kısım vardır, birincisinde kayıt başarılı ise; ekranda "Recording 1 / 2 successful"(kayıt ½ başarılı) yazısı görülecektir. Eğer kayıt başarısız ise ekranda, hatanın sebepleri Too soft/Too loud/Too long /Too different (yumuşak/yüksek/uzun/farklı) görünecektir. Eğer ikinci kayıt başarılı ise ekranda "Recording successful" (kayıt başarılı) yazısı görülecektir ve ses kaydı bitecektir.

#### Keyword

Ayar düğmesi ile Keyword(anahtar kelime) kısmını seçiniz ve basarak giriş yapınız. Daha sonra, kaydedilecek ses için General/Home/Office/Mobile/Others/Pick up/Hang up seçeneklerinden birini seçiniz..

Hatırlatma:General/Home/Office/Mobile/Others telefon numaraları için kayıt tipleridir.


Pick up: arama cevaplama sesi

Hang up: arama reddetme sesi

#### Sesli arama yapma/arama alma


Bu ayarlar için sayfa 19'a bakınız.

**Ses Kabulünün Seçimi:** DVD-5090 voice recognition(DVD-5090 ses kabulünü) ya da phone voice recognition(telefon sesi kabülü) kısmını seçiniz.

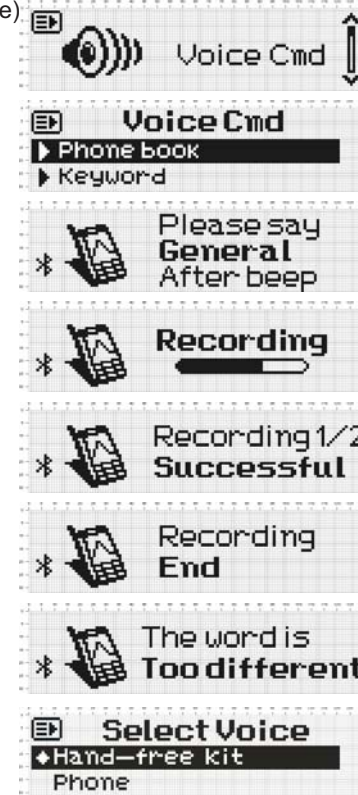

## Arama yapma ve Arama alma

### Arama alma

Bir arama geldiği zaman,  tuşuna basarak aramayı kabul ya da red edebilirsiniz. Eğer anahtar kelimeniz 'pick up' ya da 'hang up' ise, bu anahtar kelimeleri söylediğiniz zaman telefonu cevaplayabilir ya da reddedebilirsiniz. Eğer otomatik cevaplama modu açık ise, ünite 3 saniye içinde telefonu cevaplayacaktır.

### Arama yapma

Arama yapma için 3 yol vardır:


#### Telefon rehberinden arama yapma:

Bağlantı kurulduktan sonra, ünite telefon rehberi ile uyum sağlayacaktır. Böylelikle phone book menu (telefon rehberi menüsünden) telefon numaralarını seçebilir ve ayar düğmesine basarak arama yapabilirsiniz.





#### Aramalar menüsü ile arama yapma

Calls (aramalar) menüsünü seçiniz ve missed Calls/Received Calls/Calls Made (cevapsız/alınan/yapılan aramalar) kısımlarını seçiniz ve ayar düğmesine basarak arama yapınız.

#### Ses ile arama yapma

 tuşuna 2 saniyeden fazla bastığınızda ya da 'pick up' anahtar kelimesini söylediğinizde, LCD ekranda please say PBK name after beep (Beep sesinden sonra PBK ismini söyleyiniz) yazısı görülecektir. Telefon rehberi ismi sesini söylediğiniz zaman, eğer bu isimde tek numara kayıtlı ise otomatik arama yapılır. Eğer birden fazla kayıt varsa, telefon numarasının kayıt tipi olan ses anahtar kelimesini söyleyiniz. (General/Home/Office/Mobile ve others)

**Not:** Eğer iki ya da daha fazla telefon numarası varsa, kullanıcı anahtar kelime sesini ilk olarak kaydetmelidir.



## DVD Ayarı


Ayarlar menüsünü açmak için SETUP 'a basınız.

◀ ▶ tuşları ile seçenekleri belirleyiniz.

SYSTEM → LANGUAGE → AUDIO → VIDEO → DIGITAL



◀ /▶, ▲ /▼ tuşları ile seçim yapınız ve onaylamak için ENTER tuşuna basınız.

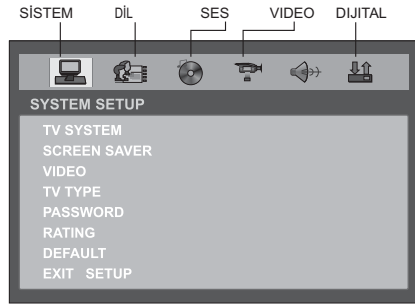


SETUP  
kumanda

## DVD Sistem Ayarı


### TV Sistemi

Ayarlar menüsünden TV sistemini seçiniz

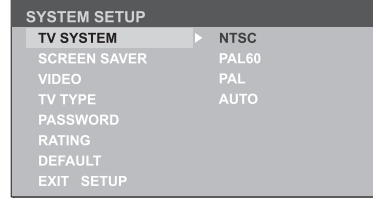


### Screen Saver (Ekran Koruyucu)

Disk 3 dakikadan fazla beklerse ekran koruyucu çalışır. Orijinal ayar: ON(AÇIK).

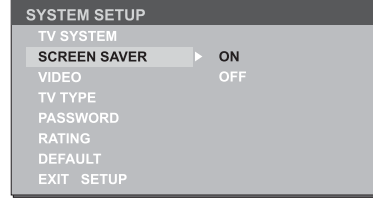

### Video Çıkış Modu

Orijinal ayar: INTERLACE-YUV.

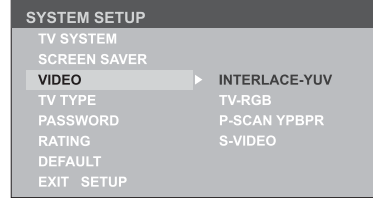

## DVD Sistem Ayarı


### TV tipi ayarlama

Geniş ekran videolar izlemek için TV tipini seçiniz.

4:3 Pan Scan: 4:3 TV 'ler içindir, görüntünün sol ve sağ kenarları kesilir.


4:3 Letter Box: 4:3 TV 'ler içindir, görüntünün üst ve alt kısımlarında siyah bantlar vardır.

16:9: 16:9 geniş ekran TV 'ler içindir.

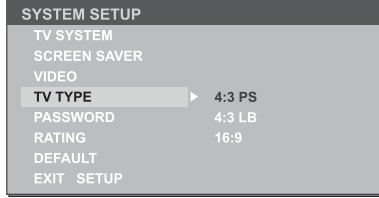

### Şifre Ayarlama

Orijinal şifre 0000 'dir.

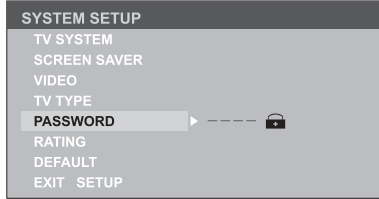

### Oranı Ayarlama


Disk oranı 1 'den 8'e kadardır:

(1) en yüksek limit .

(8) en düşük limit.


Orijinal ayar: 8

Not: Oran sadece şifre kapalı iken (unlocked) ayarlanabilir ve oran sadece şifre açıkken (locked) çalışır.

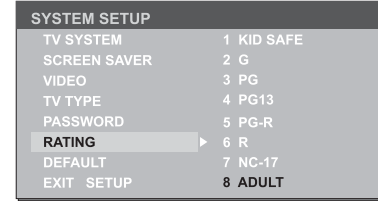

### Default(Fabrika Ayarlarına Dönüş)

Bu madde seçilirse cihaz orijinal ayarlarına döner.

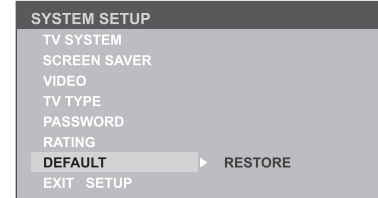

## DVD Dil Ayarı

### OSD Language(Ekran Dili)

DVD ekran dilini seçiniz.

LANGUAGE SETUP	
OSD LANGUAGE	▶ ENGLISH
AUDIO LANG	CHINESE
SUBTITLE LANG	GERMAN
MENU LANG	SPANISH
	FRENCH
EXIT SETUP	PORTUGUESE
	RUSSIAN

### Altyazı Dili

DVD diskinin içerdiği altyazı dillerinden birini seçiniz.

LANGUAGE SETUP	
OSD LANGUAGE	CHINESE
AUDIO LANG	ENGLISH
SUBTITLE LANG	▶ JAPAN
MENU LANG	FRENCH
	SPANISH
EXIT SETUP	PORTUGUESE
	GERMAN
	OFF

### Dil

DVD diskinin içerdiği ses dillerinden birini seçiniz.

LANGUAGE SETUP	
OSD LANGUAGE	CHINESE
AUDIO LANG	▶ ENGLISH
SUBTITLE LANG	JAPAN
MENU LANG	FRENCH
	SPANISH
EXIT SETUP	PORTUGUESE
	LATIN
	GERMAN

### Menü Dili

DVD diskinin desteklediği menü dillerinden birini seçiniz.

LANGUAGE SETUP	
OSD LANGUAGE	CHINESE
AUDIO LANG	ENGLISH
SUBTITLE LANG	JAPAN
MENU LANG	▶ FRENCH
	SPANISH
EXIT SETUP	PORTUGUESE
	GERMAN
	LATIN

## DVD Ses Ayarı


### Dijital Çıkış

Dijital çıkış formatını seçiniz.

**AP DIF/OFF:** Koaksiyel ya da optik çıkışta sinyal yoktur.


**SPDIF/RAW:** Ünite koaksiyel ya da optik konnektör ile amplifikatöre bağlandığı zaman, bu modu seçiniz.

**SPDIF/PCM:** Ünite iki kanal ile amplifikatöre bağlandığı zaman bu modu seçiniz.

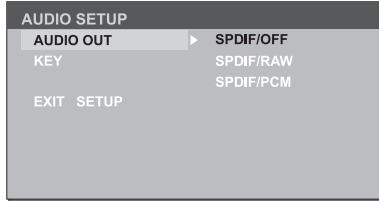

### Ses Seviyesi ayarı


Ses seviyesini ▲ ▼ tuşları ile ayarlayınız.

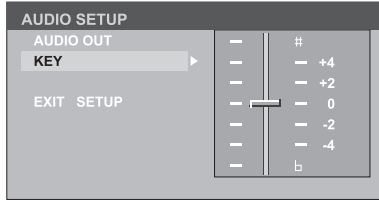

## DVD Video Ayarı


### Brightness (Parlaklık)

Video çıkışının parlaklığını ▲ ▼ tuşları ile ayarlayınız.

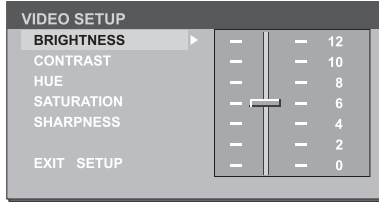


### Contrast (Kontrast)

Video çıkışının kontrastını ▲ ▼ tuşları ile ayarlayınız.

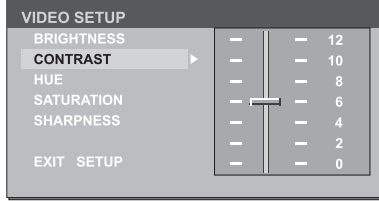


### Hue (Renk tonu)

Video çıkışının renk tonunu ▲ ▼ tuşları ile ayarlayınız.

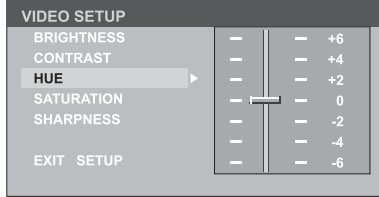


### Saturation (Doyma)

Video çıkışının doymasını ▲ ▼ tuşları ile ayarlayınız.

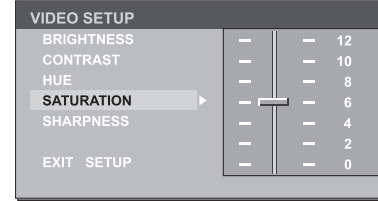

### Sharpness (Netlik)

Video çıkışının netliğini ▲ ▼ tuşları ile ayarlayınız.

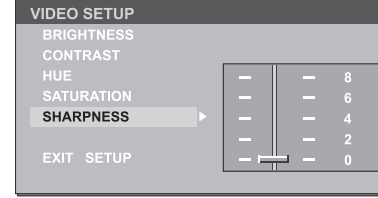


## DVD Dijital Ayar

### Çıkış Modu

Çıkış modunu seçiniz:


LINE OUT: Giriş sinyalini sıkıştırır. Ses küçüktür.

RF REMOD: Ses büyüktür.

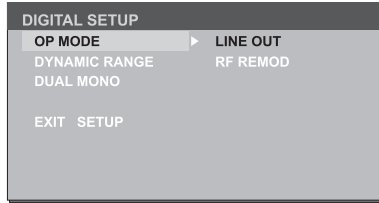

### Dual Mono(Ses Kanal Ayarı)


Ses kanalı seçeneklerinden birini seçiniz: STEREO, MONO L, MONO R ve MIX MONO

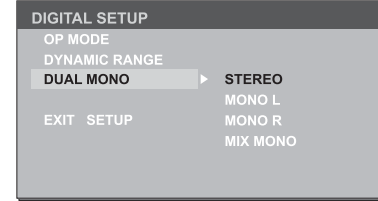

### Dynamic Range (Dinamik Ayarı)

Çıkış için sıkıştırma modunu seçtiğinizde sıkıştırma oranını ayarlamak için "line out" u seçiniz ve farklı sıkıştırma etkilerini görünüz.


FULL 'ü seçtiğinizde, ses minimum olur. OFF (KAPALI) 'u seçtiğinizde ses maksimum olur.

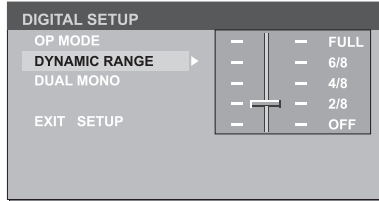



## Elektriksel Bağlantılar


### Bağlantı Diyagramı

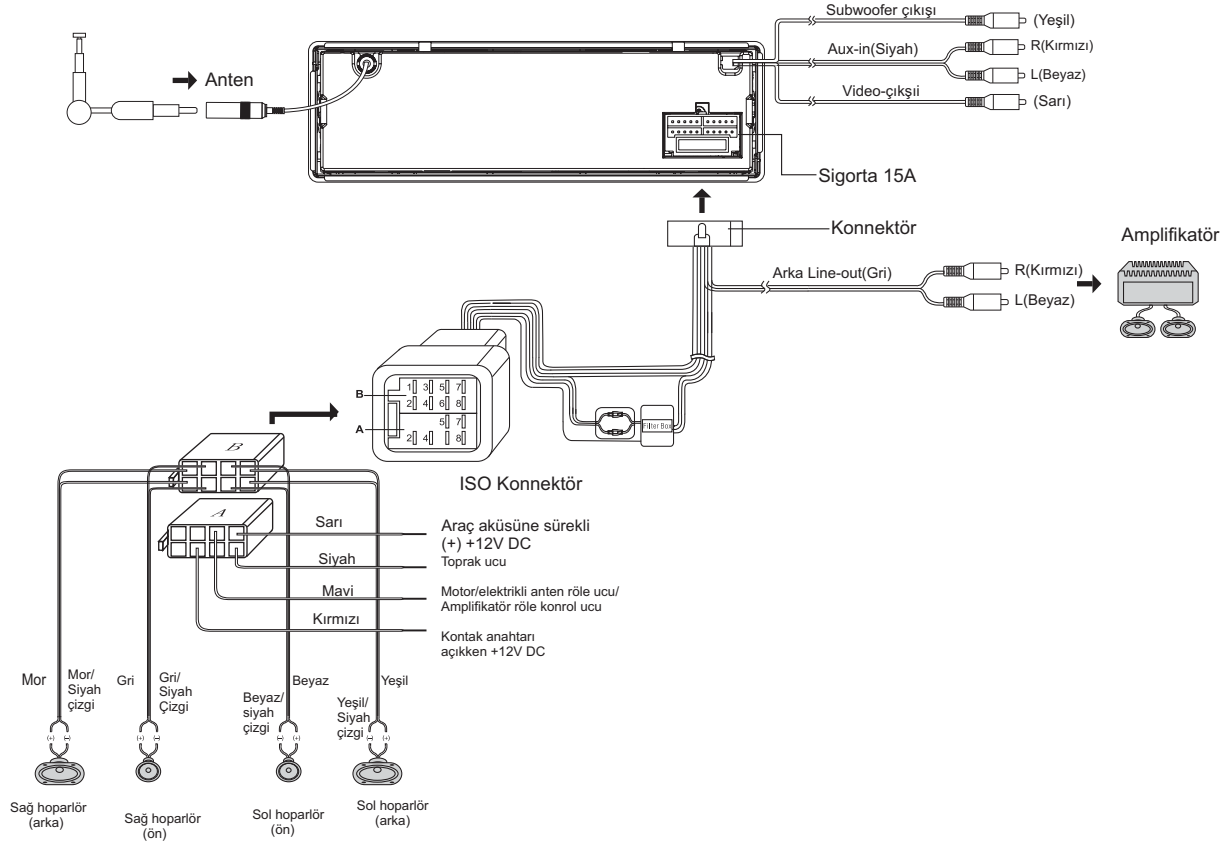


## Elektriksel Bağlantılar

### Konnektör Kullanımı

1. Eğer aracınız ISO konnektöre sahipse, bağlantıyı şekildeki gibi yapınız.

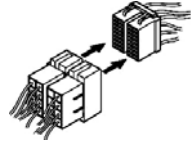

2. ISO konnektör olmadan bağlantı yapmak için, bağlantı yapmadan önce araçtaki bağlantıları kontrol ediniz. Yanlış bir bağlantı üniteye zarar verebilir. Konnektörü kesiniz, güç kablosunun renkli ucunu araç aküsüne bağlayınız. Tabloda hoparlör ve güç kablosu bağlantısı için renkler verilmiştir

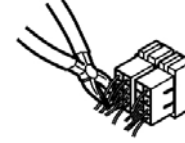

PIN	Fonksiyon	
	Konnektör A	Konnektör B
1		Arka Sağ (+)-Mor
2		Arka Sağ (-)-Mor/Siyah Çizgili
3		Ön Sağ (+)-Gri
4	ACC+/kırmızı	Ön Sağ (-)-Gri/Siyah Çizgili
5	Otomatik anten/mavi	Ön Sol(+)-Beyaz
6		Ön Sol (-)-Beyaz/Siyah Çizgili
7	Batarya 12V(+)/sarı	Arka Sol (+)-Yeşil
8	Toprak/siyah	Arka Sol (-)-Yeşil/Siyah Çizgili

## Kurulum

### Kurulum Prosedürü

Öncelikle elektriksel bağlantılarını tamamlayınız. ve sonra doğruluğunu kontrol ediniz.

### Reset

➤ Düğmesine basınız ve paneli aşağı doğru indiriniz. Cihazın fabrika ayarlarına dönmeleri için sivri bir cisimle RESET düğmesine basınız.

Not: RESET düğmesine basmak saat ve kayıtlı istasyonların silinmesine sebep olacaktır.




Reset

### Kurulum Başlama


Bu cihaz aşağıdaki ölçülerde herhangi bir kızağa takılabilir. 183mm(W)x52mm(H) şekli aşağıdadır.

Cihazın sığması için kızak 4.75mm - 5.56mm aralığındaki kalınlıkta olmalıdır.

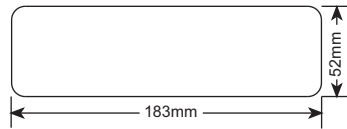


### Önemli:

Kurulumdan önce bu iki vidayı sökünüz. Aksi takdirde, CD/MP3 player çalışmayacaktır.

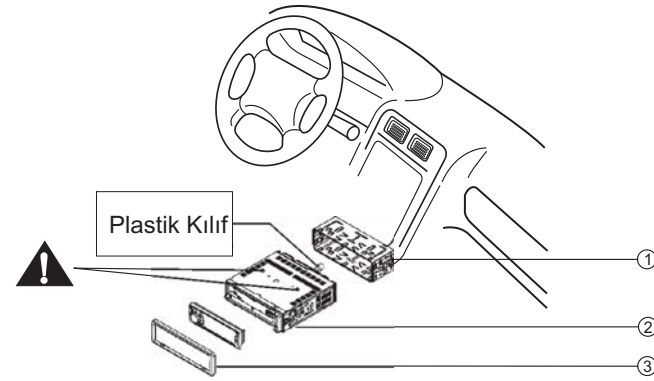

1. Montaj vidasını yarım kızağa takın ve bağlantı demirini bir tornavida ile bükünüz. Kilit kolunun montaj vidasının (※) sıkıştırıldığından emin olunuz. (Cihazın dışarı çıkması için).
2. Cihazın arkasını güvenliğe alınız. Montaj vidasını ve güç konnektörünü taktıktan sonra cihazın arkasına verilen plastik yastığı takarak yerine yerleştiriniz.
3. Saç çerçevesi yerleştiriniz.


lock lever(※)



## Anti-Theft Sistem

Bu teyp çıkarılabilir ön panele sahiptir. Ön paneli yanınıza alıp gidebilirsiniz, hırsızlar ön paneli olmayan teypi çalmak istemediği için teybinizin çalınma riski azalır.

### Ön Paneli Çıkarma






1. Cihazı kapatmak için PWR düğmesine basınız.
2. Paneli aşağı indirmek için  tuşuna basınız.
3. Ayrılabilir paneli çıkartınız.
4. Kapağı açmak için kutu üzerindeki tuşa basınız ve paneli kutuya yerleştiriniz.

### Ön Paneli Yerleştirme

1. Paneli yüzü size gelecek şekilde tutun ve panelin sağ köşesini bastırarak yerleştiriniz.
2. Panel kilitleneneye kadar sol köşesini de bastırınız.

### Cihazı Çıkarma

1. Ön paneli ve çerçeveyi çıkarınız.
2. T demirlerini cihazın önündeki deliklere kilitleneneye kadar takınız.
3. Cihazı dışarı doğru çekip çıkartınız.

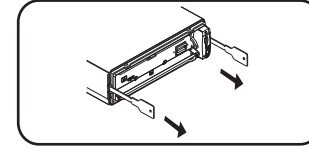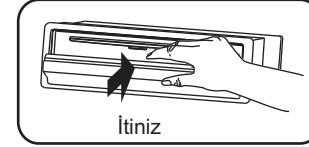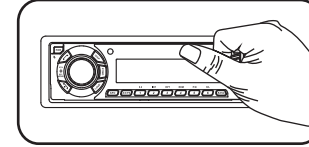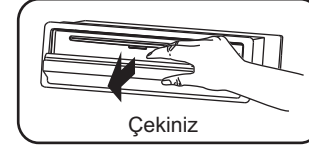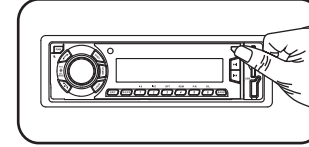

## Pratik Çözümler

Bir şeylerin yanlış gittiğinden şüpheleniyorsanız, hemen cihazı kapatınız. Cihazı olağandışı durumlarda çalıştırmayınız, mesela sesin çıkmaması veya duman ve kötü kokulu yayılması durumunda yangın çıkabilir veya elektrik arkları oluşabilir.

Hemen cihazı kapatınız ve cihazı aldığınız yeri arayınız. Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayınız çünkü bu tehlikeli olabilir.

### Genel

Açılmıyor veya ses yok.  
Arabanın motoru çalıştırılmamış. Arabanızı çalıştırın veya kontağı açın. Kablolar doğru bağlanmamış. Bağlantıları kontrol edin.  
Sigorta yanmış. Sigortayı değiştirin. Sesi kontrol edin mute açık olabilir. Yukarıdaki çözümler yardım edemiyorsa, RESET düğmesine basınız.

### Disk

CD takılı fakat ses yok.  
CD ters(altüst) takılmış olabilir.  
CD 'yi etiketi üste gelecek şekilde doğru yönde takınız.  
CD kirlili veya zarar görmüş. CD 'yi temizleyiniz veya başka bir CD ile değiştiriniz.  
CD sesi kesintili, ses tonu düşük kalitede geliyor.  
CD kirlili veya zarar görmüş. CD 'yi temizleyin veya başka bir CD ile değiştiriniz.  
Sarsıntılarda ses kesiliyor.  
Montaj açısı 30o 'den fazla.  
Montaj açısını 30oden az olacak şekilde ayarlayınız.  
Dengesiz montaj.  
Cihazı montaj parçaları ile güvenli bir şekilde monte ediniz.

### Radyo

İstasyonlarda gürültü.  
İstasyonlar çok uzak veya sinyal zayıf.  
Daha yüksek sinyal seviyesine sahip istasyonları seçiniz.

Kayıtlı istasyonlar kaybolmuş.  
Batarya kablosu doğru bağlanmamış.  
Batarya kablosunu terminale bağlayınız. Sürekli enerji olacaktır.

### Bluetooth

#### Aygıt bulunmuyor:

Telefonu ve cihazı üniteden siliniz.  
Ve tekrar deneyiniz

#### Hata Ekranı Mesajları

Ekranında NO FILE uyarısı varsa:  
CD yok ya da Cd'de Mp3 dosyası yok.  
ERR-7: Disk ters takılmış.  
ERR-10: Geri alma hatası, diski kontrol ediniz.  
ERR-11: MP3 hatası  
ERR-12: USB/SD/MMCMP3 bilgi hatası.  
ERR-3 ya da ERR-4:  
Disk mekanizma hatası: ▲ Tuşuna basarak diski çıkarınız, eğer bu durumda disk çıkmazsa, önce reset tuşuna, daha sonra bu tuşa basınız.

## Teknik Özellikler

### Genel

Güç Kaynağı	12VDC (11V-16V) Teş voltajı14.4V, negatif toprak
Maksimum Güç Çıkışı:	45Wx4 kanal
Uygun Hoparlör yükü:	4-8ohm
Uygun hoparlör empedansı	80-100Wx4 kanal
Pre-Amp çıkış gerilimi	2.0V(CD oynatma modu 1KHz,0dB,10K $\Omega$ yük)
Sigorta:	15A
Ağırlık:	1.64kg
Boyutlar(GxYxU):	178x50x166mm
Sub-çıkışı:	2.0V (CD oynatma modu: 61Hz, 0 dB, 10 K $\Omega$ yük)
Aux-in:	$\geq$ 300mV

### FM Stereo Radyo

Frekans aralığı:	87.5-108.0Mhz modu(Avrupa modu) 87.5-107.9Mhz(USA modu)
Hassasiyeti:	10dB $\mu$
Frekans tepkisi :	30Hz-15kHz
Stereo ayırma:	30dB (1kHz)
Görüntü tepki oranı:	50dB
IF tepki oranı:	70dB
Sinyal/gürültü oranı:	55dB

**Not: Teknik özellikler ve cihaz tasarımı, teknolojik gelişmelere bağlı olarak, haber verilmeksizin değiştirilebilir.**

### AM(MW) Radyo

Frekans aralığı:	522-1620khz (Avrupa modu) 530-1710khz (USA modu)
Hassasiyet (S/N=20dB):	30dB $\mu$

### Disk Oynatma

Sistem:	Disk dijital ses sistemi
Frekans tepkisi	20Hz-20KHz
Sinyal/gürültü oranı	>75dB
Toplam harmonik gürültü	0.20%(1Khz)'den az
Kanal ayırma	>60dB
ESP modu:	CD $\geq$ 12s,Mp3 $\geq$ 90s

**Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.**

Üretici Firma  
AYYILDIZ ELEKTRİK Lİ EV EŞYALARI İMALAT VE PAZARLAMA A.Ş.  
Adres: Halkalı cad. No:228 Sefaköy-İstanbul-Türkiye  
Fax: 0212 6930224  
Web: www.goldmaster.com.tr  
E-mail: info@goldmaster.com.tr

