

GoldMaster



DVD-5070 RDS

DVD/VCD/CD/MP3 Çalar
FM/AM Radyolu Oto Teybi

Kullanma Kılavuzu

www.goldmaster.com.tr

Güvenlik Bilgileri

UYARI

Elektrik şoklarından korunmak için bu ürünü yağmurlu ve nemli ortamlarda bulundurmuyunuz.

DİKKAT

Bu ürün 1.SINIF LAZER ÜRÜNÜDÜR. Kontrollerinin kullanımı veya performans ayar işlemleri burada belirtilen şekilde yapılmazsa radyasyon etkisine maruz kalabilirsiniz. Cihazın içini açmayınız ve kendiniz tamir etmeyiniz. Teknik servisimize başvurunuz.

İKİ LAZER BİRİMİ

Dalga boyu: 780nm


Lazer gücü: Güvenli koruma ile tehlikeli radyasyon yaymaz.

Elektrik arki riskini azaltmak için cihazı enterferansa sokacak aksesuarlar kullanmayın, sadece kendi parçalarını kullanın.

CD NOTLARI

- Kirli veya tozlu CD kullanmak sesin iyi çıkmasına neden olabilir.
- CD 'leri şekildeki gibi tutunuz.
- CD 'nin etiketsiz yüzüne dokunmayınız.
- CD 'nin herhangi bir yerine etiket, kağıt vb. gibi şeyler yapıştırmayınız.
- CD'lerinizi direkt güneş ışığına veya aşırı sığağa maruz bırakmayınız.
- Kirli CD'lerin yüzeylerini temiz bir bezle merkezden dışa doğru siliniz.
- Asla benzin veya alkol gibi çözücü maddeler kullanmayınız.
- Bu cihaz 3-inchlik(8cm) CD 'leri çalamaz.

Cihaza asla 3 inçlik bir CD içeren CD adaptörü veya düzensiz şekilde bir CD takmayınız. Cihaz CD'yi dışarı çıkaramayabilir sonuç olarak cihaz kullanılamaz.




İçindekiler

Güvenlik Bilgileri	1
Ön Panel Kontrolleri.....	2
Uzaktan Kumanda	3
Başlangıç	4
Genel İşlemler.....	5
Döner Ses Düğmesi Menüsü.....	6-7
Radyo ve Saat	8
Radyo Bilgi Sistemi.....	9-11
Disk Oynatma	12
Oynatılabilir Diskler.....	13
Audio/Video/Resim Dosyası Oynatma.....	15
Track (Parça) Oynatma	16
DVD Oynatma.....	17
DVD Ayarları.....	18-23
Elektrik Tertibatı.....	24-25
Kurulum	26
Anti-Theft Sistemi	27
Sorun Giderme	28
Teknik Özellikler	29

Ön Panel Kontrolleri

Açmak/Kapatmak: Cihazı açmak veya kapatmak için PWR düğmesine basınız.

- 1 Açma/Kapatma
- 2 - Radyo
 - Disk Oynatma (disk takıldığında)
 - Aux-in girişi
- 3 Ekran düğmesi
 - Sesi ayarlamak için düğmeyi çeviriniz.
 - VOL/BAS/TRE/BAL/FAD 'i seçmek için düğmeye basın, seviyeyi ayarlamak için düğmeyi çeviriniz.
 - 2 saniyeden daha fazla basılı tutarsanız menü moduna girer.
- 5 Mute
- 6 - 11
 - Disk Oynatma
 - 6 Play / Pause
 - 7 Şarkı girişlerini çalma
 - 8 Şarkıyı tekrarlı çalma
 - 9 Şarkıyı rastgele çalma
 - 10 Video Sistemi PAL/NTSC/AUTO
 - 11 DVD Ses Kanalı
 - VCD Ses Kanalı L/R/ST
 - Kayıtlı radyo kanalları
 - Kayıtlı bir kanalı dinlemek için basınız. Bir kanalı kaydetmek için 2 saniyeden fazla basınız.
- 12 Band seçimi: FM1-FM2-FM3-AM1-AM2
- 13 AMS: Radyo kayıtlı kanal/oto tarama
- 14 Paneli Açma
 - Radyoyu Ayarlama
 - Parça Atla / Ara
- 15 - Alternatif Frekans ON/OFF
 - REG ON/OFF

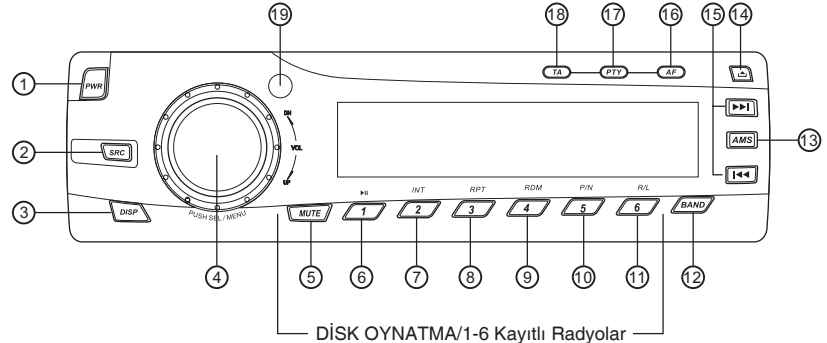


- 17 Program Tipi
- 18 Trafik Duyuruları
- 19 Uzaktan kumanda sensorü

Uzaktan Kumanda

Açma/Kapatma: Cihazı açmak veya kapatmak için  düğmesine basınız.


- 1 Zoom(sadece DVD/VCD 'lerde)
- 2 Title(sadece DVD 'lerde)
- 3 Açma/Kapatma
- 4 Setup(Ayarlar)
- 5 Yön tuşları
- 6 Enter(Onay)
- 7 Program
- 8 Sayı tuşları
- 9 - Ses modu seçimi Bas/Tre/Bal/Fad
- Menü moduna dönmek için 2 saniyeden fazla basın.
- 10 Volume(Ses)
- 11 Mute
- 12 - Radyo Ayarı
- Parça Atla / Ara
- 13 SUBT:Altyazı(sadece DVD 'lerde)

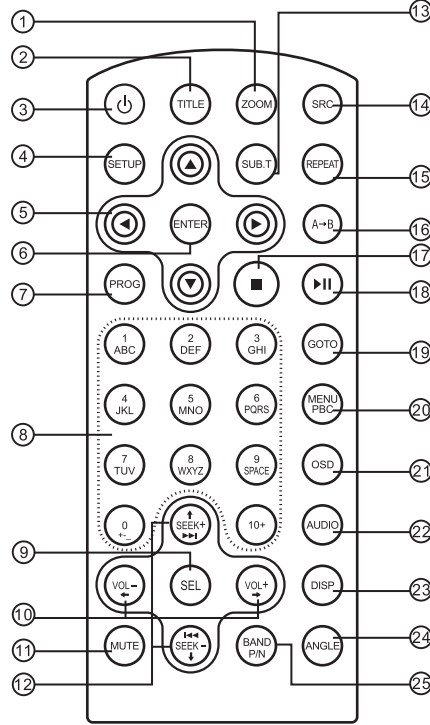

- 14 - Radyo
- Disk Oynatma(disk takılıysa)
- Aux-in girişi
- 15 REPEAT(Tekrar)
- 16 A-B repeat(A-B tekrar)
- 17 Stop/Return
- 18 Play/Pause
- 19 Goto Search(Süre girme)
- 20 - DVD MENU
- PBC (VCD 2.0 ve üstü için)
- 21 OSD(Ekran menüsü)
- 22 - DVD Audio
- VCD Audio(Ses) L/R/ST
- 23 Panel Ekranı
- 24 Angle:Açı(sadece DVD 'lerde)
- 25 - Video sistemi PAL/NTSC/AUTO
- Radyo bandı

Başlangıç

Paneli ▲ düğmesiyle açın, diski çıkarmak için ▲ düğmesine basın.

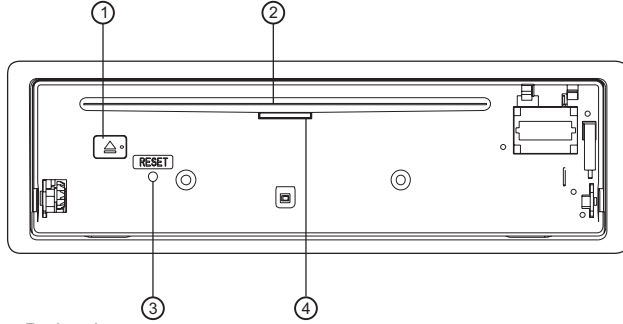

1. Diski çıkar
2. Disk girişi
3. Reset deliği


Not: RESET 'e basarsanız saat ve kanal ayarları silinir.

4. Panel durumu göstergesi

Paneli aşağı indirdiğinizde ışığı yanar, paneli çıkardığınızda ışık yanıp sönmeye başlar.

Uzaktan kumanda çalışma aralığı


Uzaktan kumanda 3~5m mesafe aralığında çalışır.

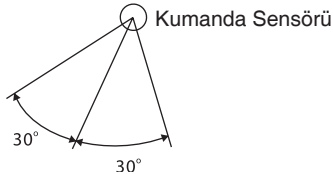

Uzaktan kumandanın lityum pilini yerleştirme.

Uzaktan kumanda uygun menzilde gerekli fonksiyonlarını yerine getiremiyorsa pili yeni bir lityum pil ile değiştirin. Pil kutuplarının doğru yönde yerleştirildiğinden emin olun.

1. Pil tutacağına açma kısmını iterek dışarı çıkartın.
2. Düğme tipi pili (+) işaretli kısmı üste gelecek şekilde yerleştirin. Pil tutacağına kumandanın içine doğru yerleştirin.



UYARI :

- Pili çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz eğer çocuğunuz yanlışlıkla pili yutarsa hemen bir doktora başvurunuz.
- Pili şarj etmeyin, kısa devre yapmayın, içini açmayın, ısıtmayın veya ateşe atmayın.
- Pili herhangi bir metal malzemeye dokundurmayın ve aynı yerlerde muhafaza etmeyin.
- Bu olay pilin ısınmasına bozulmasına veya kıvılcım çıkarmasına sebep olabilir.
- Pili çöpe atarken veya saklarken bir bantla sararak yalıtınız aksi halde metal cisimlere değerek ısınabilir, patlayabilir veya yangın çıkarabilir.

Genel İşlemler

AÇMAK VE KAPATMAK

1. Cihazı açmak için PWR düğmesine basınız.
2. SRC istediğiniz fonksiyonu seçmek için: DISK, Aux (Aux-in girişi), Tuner(Radio) bir defa veya daha defa fazla basınız.
3. Cihazı kapatmak için tekrar PWR düğmesine basınız.
4. Cihazı veya aracın kontağını kapattığınızda ayarlar, kaydedilmiş radyo kanalları ve ses seviyesi cihazın hafızasına kaydedilmiş olacaktır.

Ses Düğmesi Fonksiyonları

VOL/BAS/TRE/BAL/FAD 'dan birini seçmek için düğmeye basın, ayarlamak için çevirin.

VOLUME(SES) Kontrolü

Ekranı ses seviyesi gözükür, VOL ve 0 -63 arası sayı.

BASS(BAS) Kontrolü

Ekranı BASS seviyesi gözükür.

TREBLE(TİZLİK) Kontrolü


Ekranı TREBLE seviyesi gözükür.

BALANCE(DENGE) Kontrolü

Ekranı BALANCE seviyesi gözükür.

FADER(ZAYIFLATMA) Kontrolü

Ekranı FADER seviyesi gözükür.

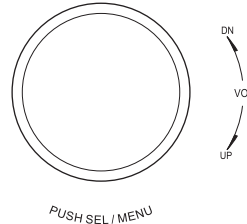

VOL 63

BAS -7 +7

TRE -7 +7

BAL L7 R7

FAD R7 F7

Döner Ses Düğmesi Menüsü

Bu düğme 2 saniyeden uzun süre basılırsa menü moduna girilir ve ardından her bastığınızda mod aşağıdaki sıra ile değişir:
TA VOL modu - EQ ON / OFF modu - LOUD ON / OFF modu - BEEP ON / OFF - SUBW modu - 12/24 Hours modu - TA seek modu -
RETUNE modu - VOL LAST/ADJ modu

TA VOL modu

TA ses seviyesini ayarlamak için düğmeyi çeviriniz.

EQ modu

EQ ses efektini seçmek için düğmeyi çeviriniz.
ROCK - POP - CLASSIC - FLAT - EQ OFF

LOUD modu

Yüksek ses modunu açmak veya kapatmak için ses düğmesini çeviriniz.

BEEP ON/OFF modu

Tuş sesini açmak veya kapatmak için düğmeyi çeviriniz.

SUBW modu

Subwoofer çıkışını açmak veya kapatmak için ses düğmesini çeviriniz.

Döner Ses Düğmesi Menüsü

12/24 Saat modu

Saat modu olarak 12 veya 24 'ü seçiniz.

TA modu

TA ALARM veya TA SEEK modunu seçmek için ses düğmesini çeviriniz. TA (Trafik Duyuruları)açıkken belli bir süre herhangi bir trafik program tanımlama kodu alınmazsa(TA sinyali yoksa) ekranda "No TA/TP" uyarısı görüntülenir ve TA ALARM veya TA SEEK 'den biri aktive edilmiş olur.

TA ALARM modu : Alarm açık.

TA SEEK modu: TA SEEK otomatik olarak aktive edilir.

TA ALARM

TA SEEK

RETUNE modu

Ses düğmesiyle RETUNE-S veya RETUNE-L 'yi seçin.

RETUNE-S veya RETUNE-L arasındaki fark TA SEEK taramasını S olan kısa sürede L olan diğeri uzun sürede yapar.

RETUNE-S: Kısa, TA SEEK taramayı 45 saniyede yapar.

RETUNE-L: Uzun, TA SEEK taramayı180 saniyede yapar.

AÇIKLAMA: RETUNE modu fonksiyonları TA SEEK modunda TA içindir.

RETUNE _S

RETUNE _L

VOL LAST / ADJUST MODE

Düğme ile VOL LAST 'ı seçin, açık olarak ayarladığınızda teybi kapatıp açtığınız zaman kapatmadan önceki ses seviyesi geçerlidir.

Düğmeyle VOL A DJ 'ı seçin, açılıştaki ses seviyesini ayarlayın.

VOL LAST

VOL ADJ

Radyo ve Saat

Band

1. Açmak için PWR düğmesine basın, daha sonra radyoyu seçmek için SRC 'ye basın.
2. BAND a bir veya daha fazla defa basarak FM1, FM2, FM3, AM1, AM2 bandlarından birini seçin. Ekranda dalga bandı, frekansı ve varsa kayıtlı radyo sayısı gözükür.



panelde



uzaktan kumandada

Ayarlama

- Radyo kanalları elle ayarlanabilir: ►► veya ◄◄ düğmesine 0.5 saniyeden daha az süre basınız.
Otomatik radyo kanalları tarama: ►► veya ◄◄ düğmesine 0.5 saniyeden fazla süre basınız.
İstediğiniz kanalı 1- 6 düğmelerinden birine basarak kaydedebilirsiniz.

In North and South America the frequency step in the AM and FM band are 10KHz and 200KHz respectively.
In the rest of the world this step is 9KHz and 50KHz. Usually the frequency step has been factory preset.

AMS : Auto Memory Store

AMS düğmesine kısaca basın, kayıtlı kanallar 1-6 sırayla 5 saniye çalacaktır.Düğmeyi 2 saniyeden fazla basılı tutarsanız sinyal seviyesi güçlü 6 radyo kanalı otomatik olarak 1-6 hafıza kanallarına kaydedilecektir.



panelde

Saat Ekranı

DISP ' e basın ekranda 5 saniye boyunca saat gözükecektir.

Saat Ayarları

1. DISP düğmesine 2 saniyeden daha fazla basın dakika ekranı yanıp söner duruma geçer kontrol düğmesini çevirerek dakikayı ayarlayın.
2. Kontrol düğmesine bir defa basın, saat ekranı yanıp söner duruma geçecektir.Düğmeyi çevirerek saati ayarlayın.
3. Çıkmak için DISP 'e basın.



panelde



uzaktan kumandada

RDS (Radyo Bilgi Sistemi)

RDS servis hizmeti bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Eğer bölgenizde RDS servisi yoksa aşağıdaki servis özellikleri kullanılamaz.

RDS Temelleri

AF(Alternatif Frekans Listesi) Yayın Frekanslarının düşük olduğu bölgelerde benzer programlar otomatik olarak listelenir ve dinlemeniz için daha güçlü olanlar ayarlanır

PS (Program Servis İsmi) Radyo frekanslarının yerine radyoların isimleri ekrana gelir.

AF Modu: AF fonksiyonuna 2 saniyeden fazla basarsanız AF modu açılır veya kapanır.

AF on: AF fonksiyonu aktiftir.

AF off: AF fonksiyonu kapalıdır.

Remark: LCD 'eki AF göstergesi RDS bilgisi alınana kadar yanıp söner. Bölgenizde RDS servisi yoksa AF modunu kapatın.

REG Modu: AF düğmesine 1 sn den fazla basılarak REG modu on veya off yapılabilir.

REG on: AF fonksiyonu bölgesel kodlara göre çalışır ve sadece bulunduğuz bölgedeki istasyonlar otomatik olarak ayarlanır.

REG off: AF fonksiyonu bölge kodlarına bakmaz ve diğer bölgelerdeki istasyonlar da otomatik olarak ayarlanır.

REG R4

REG ON

REG OFF

RDS (Radyo Bilgi Sistemi)

Trafik Duyuruları

Bazı RDS FM istasyonları periyodik olarak trafik bilgisi verirler.

TP (Trafik Program Kimliği) Trafik bilgisinin yayını.

TA (Trafik Duyurusu Kimliği)Trafikteki radyo duyuruları.

TA Modu: TA fonksiyonu açmak/kapatmak için TA 'ya basınız. TA modu açıldığında, TA göstergesi yanıp sönecektir.

Trafik duyurusu alındığında TA göstergesi gözükecektir. Teyp otomatik olarak radyo moduna geçecektir (şu anki moda bakmaksızın) ve TA ses seviyesinde trafik duyuru yayına başlayacaktır. Trafik anonsu bittikten sonra, önceki moda onun ses seviyesine dönecektir.

TA açıldığında , SEEK, SCAN, AMS fonksiyonu (anons alma ve kaydetme) sadece trafik program(TP) kodu alındığında yapılabilecektir.

TRAFFIC

EON (Gelişmiş Diğer Ağlar)

EON bilgisi alındığında, EON göstergesi yanar ve TA ve AF fonksiyonları artar.

TA: Trafik bilgisi o andaki istasyondan veya başka bir ağıdaki istasyondan alır.

AF: Kayıtlı RDS kanallarının frekans listesi EON bilgisi ile güncellenir. EON, radyonun RDS bilgilerinin tam kapasiteyle kullanılmasını sağlar.

EON sürekli olarak kayıtlı AF kanal listesini günceller. Buna şu anda ayarlanmış olan kanallar da dahildir. Eğer bulunduğunuz bölgedeki bir istasyonu ayarlarsanız, daha sonra aynı istasyonu başka frekansta da alabilirsiniz veya benzer yayınlar yapan diğer istasyonları. Ayrıca EON bölgedeki TP istasyonlarının bilgilerini de hızlı erişim için saklar.

RDS (Radyo Bilgi Sistemi)

PTY Alımı (Program Tipi)

RDS FM istasyonları program tipi tanımlama sinyali sağlar.
Ör: haberler, rock, bilgi, spor, vs.

NEWS

PTY Modu: Program tipi bilgisini almak için PTY 'ye basınız. Önceki PTY tipi görüntülenir. MÜZİK tipine girmek için PTY 'ye bir kere daha basın veya ikinci kez basın ve KONUŞMA tipine girin, sonra 1 - 6 numaralı düğmeleri kullanarak istediğiniz program tipini seçin. Seçilen PTY tipi görüntülenir ve iki saniye içinde başka bir fonksiyon seçilmezse kanal arama başlar. Eğer uygun tipte bir program yoksa NO PTY mesajı gözükür ve cihaz normal moduna döner.

Kayıtlı PTY Tipleri: MÜZİK tipine girmek için PTY 'ye bir kere basın veya ikinci kez basın ve KONUŞMA tipine girin.1-6 numaralı düğmeleri kullanarak istediğiniz program tipini seçin.

PRESET NO .	MUSIC TYPE	SPEECH TYPE
1	POP M	NEWS
	ROCK M	AFFAIRS
2	EASY M	INFO
	LIGHT M	SPORT
3	CLASSICS	EDUCATE
	OTHER M	DRAMA
4	JAZZ M	CULTLURE
	COUNTRY	SCIENCE
5	NATIONAL M	VARIED
	OLDIES M	WEATHER
6	FOLK M	FINANCE
		CHILDREN
		SOCIAL
		RELIGION
		PHONE IN
		TRAVEL
		LEISURE
		DOCUMENT


Disk Oynatma

Disk Takma / Çıkarma

Takma:  düğmesine basın ve paneli aşağı doğru indirin. Disk girişine diski yerleştirin.

Çıkarma:  düğmesine basın ve paneli aşağı indirin.  düğmesine basın ve diski çıkarın.

Ayarlama

1. Disk takıldığında ekranda LOAD yazısı gözükür. MP3 veya karışık içerikli disklerin okunması 1 dakikayı aşabilir.
2. Disk okuma sırasında bir sorun olursa ekranda ERROR uyarısı gözükür.
3. VCD/CD 'lerde ekranda VCD veya CD simgesi gözükür.
4. MP3/WMA dosyaları oynatılırken, ekranda MP3/WMA simgesi gözükür.
5. DVD 'lerde, ekranda DVD isimesi ve TITLE gözükür. Oynatmak için ENTER 'a veya  'e basınız.

Oynatılabilir Diskler

Desteklenen dosya formatları

Audio dosyası: MP3(*.mp3), WMA(*.wma)

Video dosyası: MPEG 2(*.vob), MPEG 1(*.dat)

Resim dosyası: JPEG(*.jpg)

MP3 dosyası: ISO 9660 or ISO 9660 + Joliet format - Maks. 30 karakter.

Maks. Alt dizin seviyesi 8 'dir.

Maks. albüm sayısı 99 'dur.

Maks. parça uzunluğu 99 dakika 59 saniyedir. MP3 diskleri için desteklenen örnekleme frekansı : 8KHz - 48KHz arası (44.1KHz genellikle).

Supported bit-rates of MP3 disc are: 32 - 320 kbps (128 kbps preferably).

Desteklenmeyen disk ve dosya formatları

*.ACC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, MP3 PRO dosyaları ve DRM 'li dosyalar. Open session(açık sezon) diskler.

Audio/Video/Resim Dosyası Oynatma

AUDIO/RESİM/VIDEO dosyası oynatılırken ekranda Kategori/Klasör/Dosya listesi gözüktür ve fdosya/klasör ismi ekranın üst kısmında belirir. Seçilen madde karartılır.

Kategori Seçimi

Seçimi ◀/▶ ile yapınız:



Onaylamak için ENTER 'a basınız.

Klasör Seçimi


◀/▶ Düğmeleriyle klasör listesine girin ▲/▼ düğmeleriyle de istediğiniz klasörü seçin ve ENTER 'a basarak onaylayın.

Dosya Seçimi

◀/▶ Düğmeleriyle dosya listesine girin ▲/▼ düğmeleriyle de istediğiniz dosyayı seçin ve ENTER 'a basarak oynatımı başlatın, naylayın, ■ düğmesiyle geri dönün.

RESİMLER için, ▶|| düğmesine bastığınızda slayt şov başlar. Resimlerin görüntülenme şeklini değiştirmek için PROG düğmesine basınız.

MÜZİK dosyaları için, ■ düğmesine bastığınızda giriş logosuna gider, ▶|| düğmesine bastığınızda çıkar.

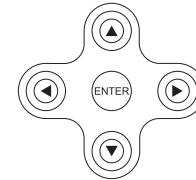

uzaktan kumandada

Track(Parça) Oynatma

İstediğiniz parçayı seçme

- Bir sonraki parçaya geçmek için **⏪** veya **⏩** düğmesine basınız.
- İstediğiniz parça numarasını seçmek için kumandadaki 1-9 düğmelerini kullanınız. Parça numarası 10+ ise 0 düğmesini kullanınız.

Hızlı ileri / geri alma, oynatım sırasında

- Hızlı ileri veya geri alma için **⏪** veya **⏩** düğmesine 2 saniyeden fazla basın. Bir defa bastıktan sonra hız kademesini artırmak için birkaç defa daha basabilirsiniz (X2, X4, X8, X20).
- Hızlı ileri veya geri alma işlemi sırasında oynatıma devam etmek için kısaca **⏩** düğmesine basınız.
 - Hızlı ileri veya geri alma işlemi sırasında ses kesilir.

GİRİŞ(CD/VCD için)

Her parçanın 15 saniyelik girişini sıra ile dinleyebilirsiniz.

1. Oynatım sırasında, bir defa INT 'e basınız.
 - INT ON/OFF durumu ekranda gözükür.
2. Girişi çalan şarkıyı seçmek için tekrar INT 'e basın.



Rastgele parça oynatma(CD/VCD/MP için)

Tüm parçaları rastgele olarak oynatabilirsiniz.

1. Oynatım sırasında, bir veya daha fazla defa RDM 'ye basın.
 - Ekranda RDM simgesi gözükür.
2. Normal oynatımı seçmek için tekrar RDM 'ye basınız.



TEKRAR

Oynatım sırasında bir veya daha fazla defa RPT 'ye basınız.

- Ekranda RPT simgesi gözükür.
- VCD/CD için: Ekranda gözükür RPT ONE → RPT ALL → RPT OFF
- DVD için: Ekranda gözükür RPT CHAPTER → RPT TITLE → RPT OFF
- Dosya diskleri için: Ekranda gözükür RPT ONE → RPT DIR → RPT ALL → RPT OFF




Not: RPT ON(AÇIK) konumunda seçilmezse diskin tümü veya TITLE oynatıldıktan sonra sistem kapanır. Herhangi bir komut verilmezse 5 dk sonra cihaz standby(bekleme) moduna geçer.

TEKRAR A → B

Tekrarlı oynatım için istenilen aralığı seçme.

- Başlangıç noktasını seçmek için A → B 'ye basınız. Ekranda REPEAT A gözükür.
- Bitiş noktasını seçmek için tekrar A → B 'ye basınız. Ekranda REPEAT A → B gözükür ve seçilen bölüm oynatılmaya başlar.
- Çıkmak için tekrar A → B 'ye basınız. Ekranda A → B CANCELLED(İPTAL EDİLDİ) yazısı gözükür.



Track(Parça) Oynatma

PAUSE

- Oynatım sırasında oynatımı bekletmek için ►|| düğmesine basınız.
 - Ses kesilir.
 - Ekran durur ve ekranda "PAUSE" yazısı yanıp söner durumda gözükür.
- Oynatıma devam etmek için ►|| düğmesine basınız.



PBC – Oynatım Kontrolü (VCD için)

- 1.PBC fonksiyonlu bir VCD yerleştirirseniz oynatım otomatik olarak birinci parçanın başından başlar.
2. Menüü görmek için PBC 'ye basın, istediğiniz parçayı seçmek için ◀◀ / ▶▶ veya sayı düğmelerini kullanın. Menüye dönmek için ■ düğmesine basınız.Menüden çıkmak için tekrar PBC 'ye basınız.



uzaktan kumandada

GO TO(Gidilecek Sürenin Girilmesi)

- Goto ile istediğiniz track/chapter veya süreye gidebilirsiniz. Uzaktan kumandadaki GOTO düğmesine basın, ekranın üst kısmında track veya DVD Title/ Chapter ve süre bilgisi gözükcektir. Seçili madde karartılır. İstedğiniz maddeyi seçmek için ◀ / ▶ düğmelerini kullanınız. Numaraları seçmek için sayı düğmelerini kullanınız. Onaylamak için ENTER 'a basınız.



uzaktan kumandada

Program


- Program listesine girmek için PROG düğmesine basınız. Numara girmek için ▲ / ▼ / ◀ / ▶ yön düğmelerini ve sayı düğmelerini kullanınız. DVD ve Dosya diskleri için title ve chapter numaralarını giriniz. VCD ve CD için track numarasını seçiniz.
- Oynatmak için ►|| düğmesine basınız veya imleci "PLAY" in üzerine getirip ENTER 'a basınız.
- Listeyi silmek için imleci "CLEAR" in üzerine getirin ve önceki tüm listeleri silmek için ENTER 'a basın.
- Programlı çalmadan çıkmak için tekrar PROG 'a basınız.

PROG	T	C	T	C	T	C
---	--	--	--	--	--	--
---	--	--	--	--	--	--
---	--	--	--	--	--	--
---	--	--	--	--	--	--
---	--	--	--	--	--	--
PLAY		CLEAR				

DVD ve Dosya diskleri

PROG	T	C	T	C			
1	---	5	---	9	---	13	---
2	---	6	---	10	---	14	---
3	---	7	---	11	---	15	---
4	---	8	---	12	---	16	---
PLAY		CLEAR					

MP3, VCD ve CD

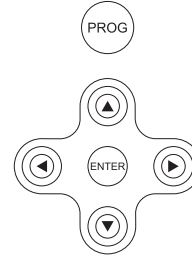

uzaktan kumandada

DVD Oynatma

DVD Ses Seçimi

DVD diski birden fazla dil seçeneği sunuyorsa dil seçimini AUDIO veya R/L düğmesine basarak yapınız.




panelde



uzaktan kumandada

VCD Ses Seçimi

Ses çıkışı Sağ, Sol veya Stereo olarak değiştirmek için R/L düğmesine basınız.



DVD Altyazı Seçimi

DVD diski birden fazla altyazıyı destekliyorsa altyazı dilini seçmek için SUB.T düğmesine basınız.



uzaktan kumandada

DVD TITLE Seçimi

Title veya chapter istesini görüntülemek için TITLE düğmesine basınız seçim için ◀ / ▶ / ▲ / ▼ tuşlarını veya sayı tuşlarını kullanınız onaylamak için ENTER 'a basınız.



uzaktan kumandada

DVD Açı Seçimi

DVD diski çoklu açı desteği veriyorsa ANGLE düğmesine basarak görüş açısını değiştirebilirsiniz.



uzaktan kumandada

ZOOM

ZOOM düğmesine basın, basma sayınıza bağlı olarak resim yakınlaştırılır.

X2 → X3 → X4 → X1/2 → X1/3 → X1/4 → OFF




uzaktan kumandada

DVD Ayarları

Ayarlar menüsünü açmak için SETUP 'a basınız.
Ayarlar maddelerini seçmek için ◀/▶ düğmelerini kullanınız:

SYSTEM → LANGUAGE → AUDIO → VIDEO → DIGITAL
↑


Seçmek için ◀/▶/▲/▼ düğmelerini kullanınız ve onaylamak için de ENTER 'a basınız.

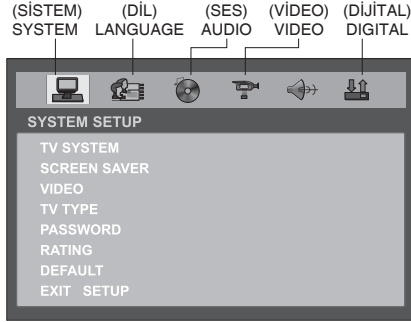

DVD Sistem Ayarları


TV Sistemi

Ayarlar menüsünden TV sistemini seçiniz.

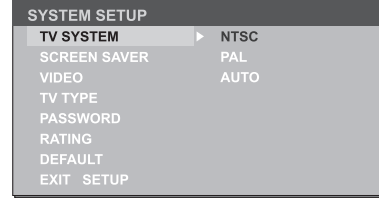


Screen Saver(Ekran Koruyucu)

Disk 3 dakikadan fazla bekleirse ekran koruyucu çalışır.
Orijinal ayar: ON(AÇIK).

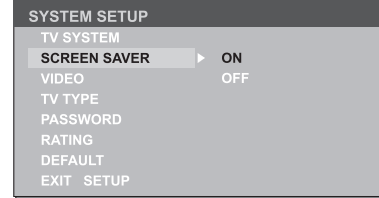

Video Çıkış Modu

Orijinal ayar: INTERLACE-YUV.

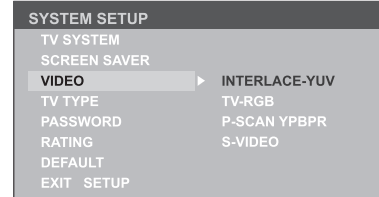

DVD Sistem Ayarları


TV tipi ayarlama

Geniş ekran videolar izlemek için TV tipini seçiniz.

4:3 Pan Scan: 4:3 TV 'leriçindir, görüntünün sol ve sağ kenarları kesilir.


4:3 Letter Box: 4:3 TV 'ler içindir, görüntünün üst ve alt kısımlarında siyah bantlar vardır.

16:9: 16:9 geniş ekran TV 'ler içindir.

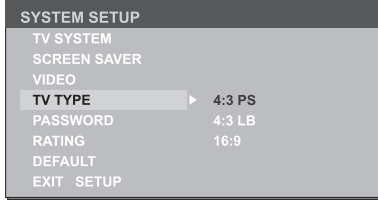

Şifre Ayarlama

Orijinal şifre 0000 'dir.

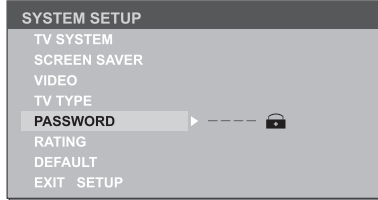

Oranı Ayarlama


Disk oranı 1 'den 8'e kadardır:

(1) en yüksek limit .

(8) en düşük limit.

Orijinal ayar: 8

Not: Oran sadece şifre kapalı iken(unlocked) ayarlanabilir ve oran sadece şifre açıkken(locked) çalışır.

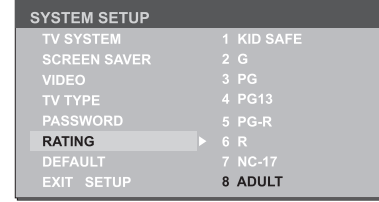

Default(Fabrika Ayarlarına Dönüş)


Bu madde seçilirse cihaz orijinal ayarlarına döner.



DVD Dil Ayarları


OSD Language(Ekran Dili)

DVD ekran dilini seçin.

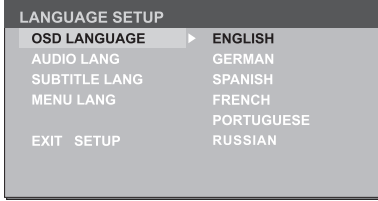


Dil

DVD diskinin içerdiği ses dillerinden birini seçin.

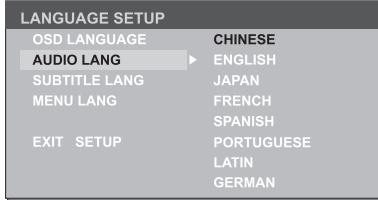


Altyazı Dili

DVD diskinin içerdiği altyazı dillerinden birini seçin.

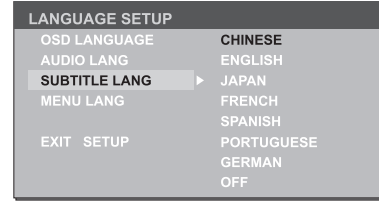

Menü Dili

DVD diskinin desteklediği menü dillerinden birini seçin.

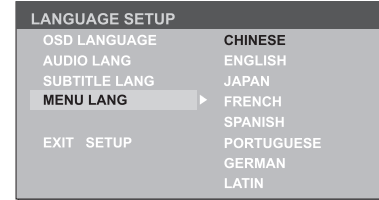

DVD Ses Ayarı


Dijital Çıkış

Dijital çıkış formatını seçin.

SPDIF/OFF: Koaksiyel veya optik ses çıkışında sinyal yok.


SPDIF/RAW: Cihazı amplifikatöre koaksiyel veya optik konnektörle bağladığınızda bunu seçin.

SPDIF/PCM: Cihaz iki kanal dijital stereo amplifikatöre bağlandığında bu nodu seçin.

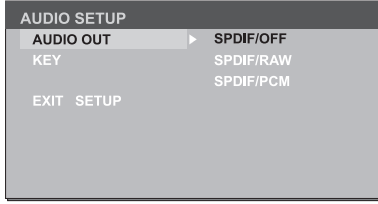

Sesi Ayarlama


Sesi ▲ / ▼ düğmeleriyle ayarlayın.

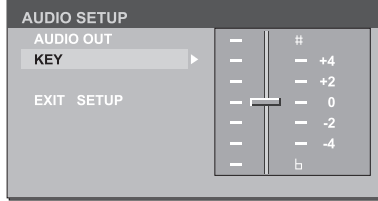

DVD Video Ayarları


Brightness(Parlaklık)

Video çıkışının parlaklığını ▲ / ▼ düğmeleriyle ayarlayın.

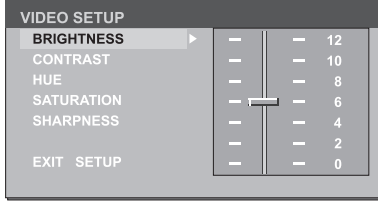


Contrast(Kontrast)

Video çıkışının kontrastını ▲ / ▼ düğmeleriyle ayarlayın.

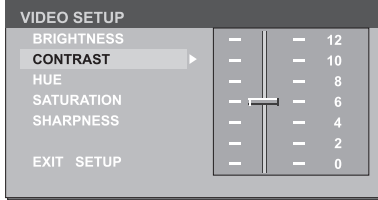


Hue(Renk tonu)

Video çıkışının renk tonunu ▲ / ▼ düğmeleriyle ayarlayın.

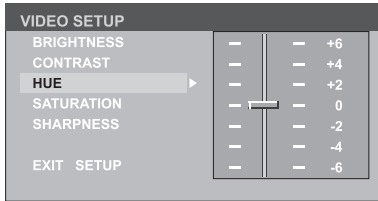


Saturation(Doyma)

Video çıkışının doymasını ▲ / ▼ düğmeleriyle ayarlayın.

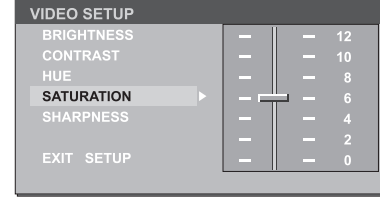

Sharpness(Netlik)

Video çıkışının netliğini ▲ / ▼ düğmeleriyle ayarlayın.

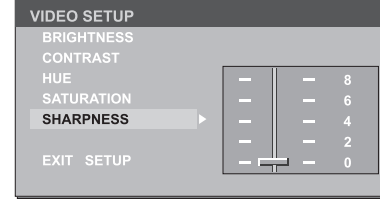


DVD Dijital Ayarları

Çıkış Modu

Çıkış modunu seçiniz:

LINE OUT: Giriş sinyalini sıkıştır. Ses küçüktür.


RF REMOD: Ses büyüktür.

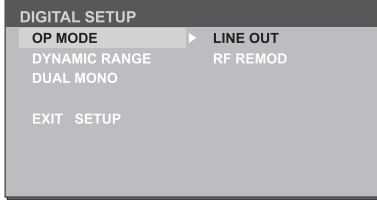

Dynamic Range(Dinamik Ayarı)


Çıkış için sıkıştırma modunu seçtiğinizde sıkıştırma oranını ayarlamak için "line out" u seçin ve farklı sıkıştırma etkilerini görün.

FULL 'ü seçtiğinizde, ses minimum olur.OFF(KAPALI) 'u seçtiğinizde ses maksimum olur.

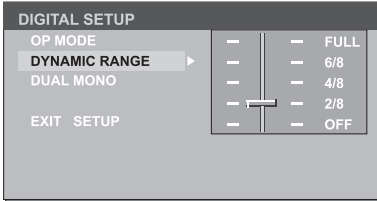


Dual Mono(Ses Kanal Ayarı)

Ses kanalı seçeneklerinden birini seçin: STEREO, MONO L, MONO R ve MIX MONO.

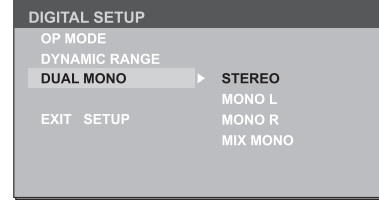

Elektrik Tertibatı

Bağlantı Şekli

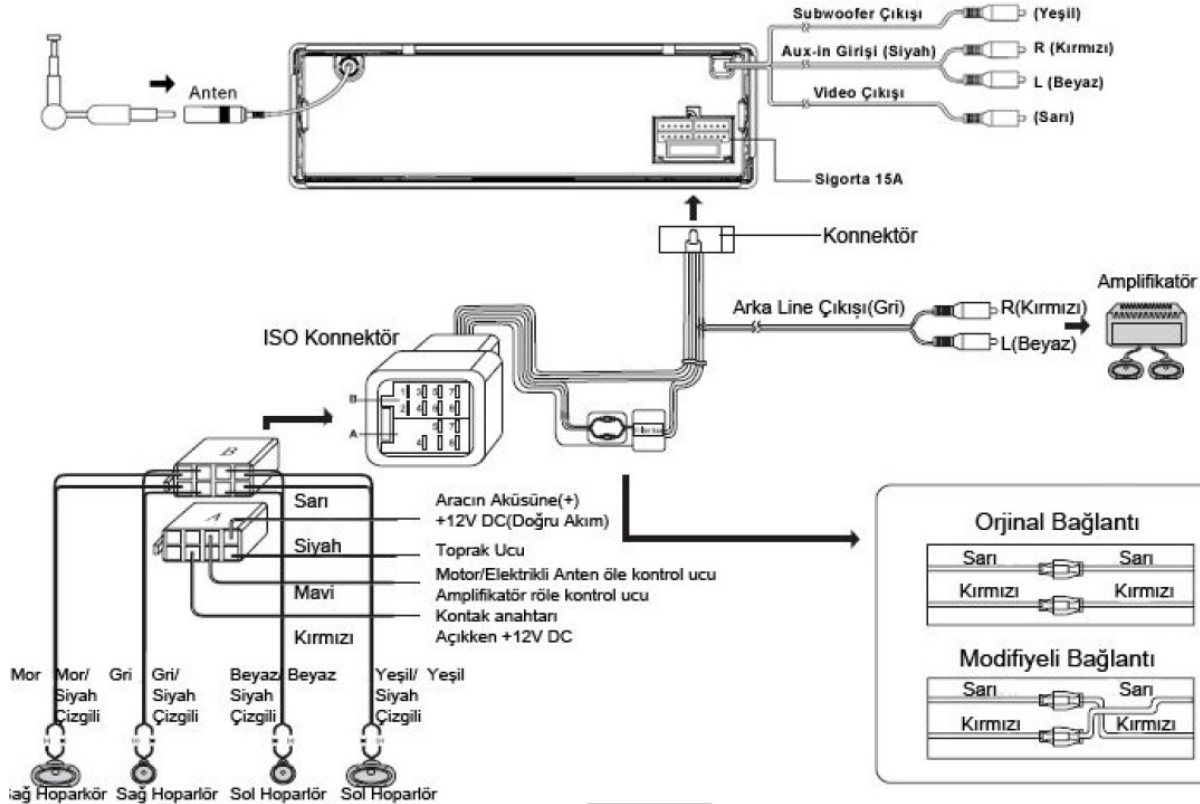

Elektrik Tertibatı

ISO Konnektörü Kullanma

1. Aracınız ISO konnektöre sahipse, ISO konnektörleri şekildeki gibi birbirine bağlayınız.
2. FISO konnektör olmayan bağlantılarda, bağlantıdan önce araçtaki kabloları dikkatlice kontrol ediniz. Yanlış bağlantı cihaza ciddi zararlar verebilir. Konnektörü kesin, güç kablosundaki renkli uçları araçın aküsüne bağlayın. Aşağıdaki tabloda hoparlör ve güç kablolarının renkleri belirtilmiştir.



PIN	Fonksiyonları	
	Konnektör A	Konnektör B
1		Arka Sağ Hoparlör (+) - Mor
2		Arka Sağ Hoparlör (-) - Mor / Siyah Çiz
3		Ön Sağ Hoparlör (+) - Gri
4	ACC+/ kırmızı	Ön sağ Hoparlör (-) - Gri / Siyah Çizgili
5	Anten /Amp knt/ mavi	Ön Sol Hoparlör(+) - Beyaz
6		Ön Sol Hoparlör(-) - Beyaz /Siyah Çiz
7	Batarya 12V(+)/ sarı	Arka Sol Hoparlör (+) - Yeşil
8	Toprak/ siyah	Arka Sol Hoparlör (-) - Yeşil / Siyah Çiz


Kurulum

Kurulum Prosedürü

Öncelikle elektriksel bağlantılarını tamamlayın ve sonra doğruluğunu kontrol edin.


Reset

⤴ Düğmesine basın ve paneli aşağı doğru indirin. Cihazın fabrika ayarlarına dönmesi için sivri bir cisimle RESET düğmesine basın. Not: RESET düğmesine basmak saat ve kayıtlı istasyonların silinmesine sebep olacaktır.

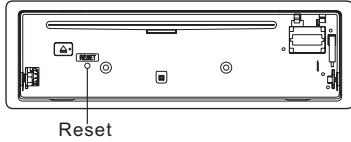

Kurulum Başlama


Bu cihaz aşağıdaki ölçülerde herhangi bir kızağa takılabilir. 183mm(W)x52mm(H) şekli aşağıdadır. Cihazın sığması için kızak 4.75mm - 5.56mm aralığındaki kalınlıkta olmalıdır.



Önemli:



Kurulumdan önce bu iki vidayı sökünüz. Aksi takdirde, player çalışmayacaktır.

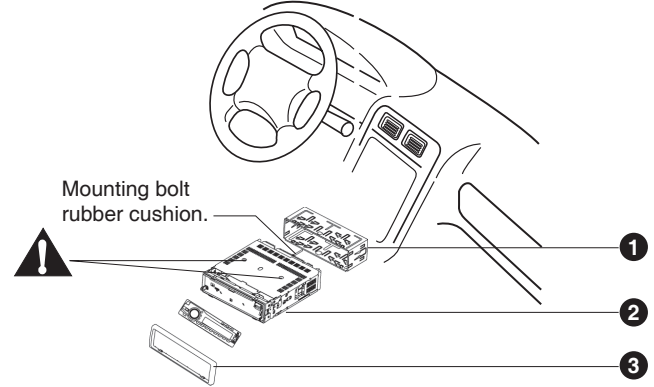


1. Montaj vidasını yarım kızağa takın ve bağlantı demirini bir tornavida ile bükün.

Kilit kolunun montaj vidası (※) sıkıştırıldığından emin olun(Cihazın dışarı çıkmaması için).

Kilit kolu (※)

2. Cihazın arkasını güvenliğe alın.

Montaj vidasını ve güç konektörünü taktıktan sonra cihazın arkasına verilen lastik yastığı takarak yerine yerleştirin.




3. Saç çerçevesi yerleştirin.

Anti-Theft Sistemi

Bu teyp çıkarılabilir ön panele sahiptir.

Ön paneli yanınıza alıp gidebilirsiniz, hırsızlar ön paneli olmayan teypi çalmak istemediği için teybınızın çalınma riski azalır.

Ön Paneli Çıkarma






1. Cihazı kapatmak için PWR düğmesine basınız.
2. Panelin dışı doğru açılması için  düğmesine basınız.
3. Paneli ortadan tutun. Önce bir ucunu sonra diğer ucunu çıkarın.
4. Paneli kılıfına koyun ve panelle istediğiniz yere gidin.

Ön Paneli Yerleştirme

1. Paneli yüzü size gelecek şekilde tutun ve panelin sağ köşesini bastırarak yerleştirin.
2. Panel kilitleneneye kadar sol köşesini de bastırın.

Cihazı Çıkarma

1. Ön paneli ve çerçeveyi çıkarın.
2. T demirlerini cihazın önündeki deliklere kilitleneneye kadar takınız.
3. Cihazı dışarı doğru çekip çıkartın.

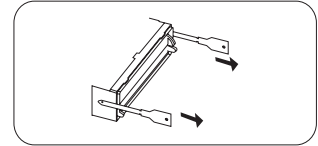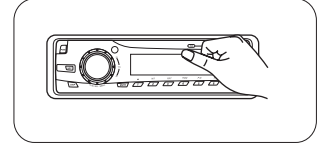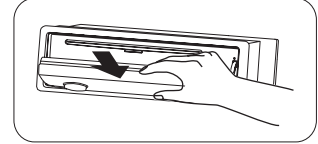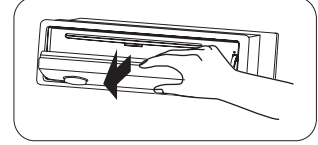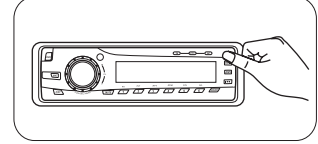

Sorun Giderme

Bir şeylerin yanlış gittiğinden şüpheleniyorsanız, hemen cihazı kapatınız. Cihazı olağandışı durumlarda çalıştırmayınız, mesela sesin çıkmaması veya duman ve kötü kokulu yayılması durumunda yangın çıkabilir veya elektrik arkları oluşabilir. Hemen cihazı kapatın ve cihazı aldığınız yeri arayın. Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın çünkü bu tehlikeli olabilir.

Genel

Açılmıyor veya ses yok.

Arabanın motoru çalıştırılmamış.

Arabanızı çalıştırın veya kontağı açın.

Kablolar doğru bağlanmamış. **Bağlantıları kontrol edin.**

Sigorta yanmış. **Sigortayı değiştirin. Sesi kontrol edin mute açık olabilir.**

Yukarıdaki çözümler yardım edemiyorsa,

RESET düğmesine basın.

CD

CD takılı fakat ses yok.

CD ters(altüst) takılmış olabilir.

CD 'yi etiketi üste gelecek şekilde doğru yönde takın.

CD kirlili veya zarar görmüş.

CD 'yi temizleyin veya başka bir CD ile değiştirin.

CD sesi kesintili, ses tonu düşük kalitede geliyor.

CD kirlili veya zarar görmüş.

CD 'yi temizleyin veya başka bir CD ile değiştirin.

Sarsıntılarda ses kesiliyor.

Montaj açısı 30° 'den fazla.

Montaj açısını 30°den az olacak şekilde ayarlayın.

Dengesiz montaj.

Cihazı montaj parçaları ile güvenli bir şekilde monte ediniz.

Radyo

İstasyonlarda gürültü.

İstasyonlar çok uzak veya sinyal zayıf.

Daha yüksek sinyal seviyesine sahip istasyonları seçin.

Kayıtlı istasyonlar kaybolmuş.

Batarya kablosu doğru bağlanmamış.

Batarya kablosunu terminale bağlayın. Sürekli enerji olacaktır.

Hata Ekranı Mesajları

Ekranda ERROR uyarısı

CD kirlili, zarar görmüş veya ters takılmış.

▲ Düğmesine basarak CD 'yi çıkarın.

Video dosyası başlatması çok uzun

Dosya okunamıyor veya dosya formatı desteklenmiyor.

Çıkmak için SRC 'ye basın.Diski oynatmak için tekrar SRC 'ye basın.

Teknik Özellikler

Genel

Güç kaynağı	12V DC(11V-16V) Test gerilimi 14.4V, negatif toprak
Maks. çıkış gücü	45Wx4 kanal
Sürekli çıkış gücü	20Wx4 kanal (4 10% T.H.D.) Uygun
Uygun Hoparlör Empedansı	4-8 ohm
Pre-Amp çıkış gerilimi	2.0V(CD play modu: 1KHz, 0 dB, 10KΩ yük)
Sigorta	15A
Boyutlar(WxHxD)	178x50x166mm
Ağırlık	1.7kg
Aux-in seviyesi	≥ 300 mV
Subwoofer çıkışı	2.0V

FM Stereo Radyo

Frekans aralığı	87.5-108.0 MHz (Avrupa) 87.5-107.9MHz (Amerika)
Hassasiyet	8 dBμ
Frekans cevabı	30 Hz-15kHz
Stereo ayırma	30dB(1 kHz)
Görüntü cevap oranı	50dB
IF response ratio	70dB
Sinyal/gürültü oranı	>55dB

Not : Tasarımı ve özellikleri teknolojik gelişmelere bağlı olarak haber verilmeksizin değiştirilebilir.

AM(MW) Radyo

Frekans aralığı	522-1620 K Hz(Avrupa) 530-1710 K Hz (Amerika)
Hassasiyet	(S/N=20dB) 30 dBμ

Disk Oynatıcı

Sistem	Disk dijital audio sistemi
Frekans cevabı	20 Hz - 20 KHz
Sinyal /gürültü oranı	>80 dB
Toplam harmonik distorsiyon	0.20%(1 KHz) 'den daha az
Channel separation	>60dB
Video sinyali sistemi	PAL/NTSC/AUTO
Video	
Video Çıkışı	1±0.2V

GoldMaster

DVD-5070 RDS

GoldMaster

Üretici Firma

AYYILDIZ ELEKTRİKLI EV EŞYALARI İMALAT VE PAZARLAMA A.Ş.

Adres : Halkalı cad. No:228 Sefaköy-İstanbul-Türkiye

Tel : 0212 6930202 Fax: 0212 6930224

Web : www.goldmaster.com.tr

E-mail : info@goldmaster.com.tr

Not:Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.

